


USER MANUAL

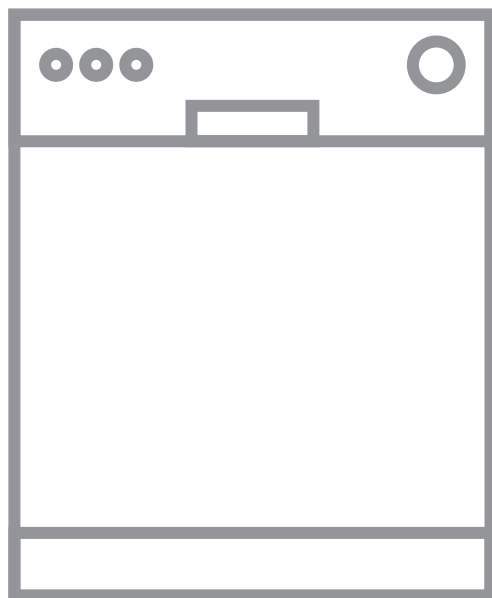

תוכן

2	1. מידע על בטיחות.....
4	2. הוראות בטיחות.....
5	3. תיאור המוצר.....
6	4. לוח הבקרה.....
6	5. תכניות.....
8	6. הגדרות.....
11	7. אפשרויות.....
11	8. הכנה לשימוש ראשון.....
13	9. שימוש יומיומי.....
15	10. עצות וטיפים.....
16	11. שמירה וניקוי.....
18	12. איתור תקלות.....
21	13. נתונים טכניים.....

לתוצאות מושלמות

תודה על שבחרת במוצר זה של AEG. יצרנו אותו כדי להעניק לך ביצועים מושלמים למשך שנים רבות, עם טכנולוגיות חדשניות שמסייעות להקל על החיים - תכונות שלא תוכל למצוא במכשירים רגילים. אנא הקדש מספר דקות לקריאה, כדי למצות את המיטב שהמוצר יכול לספק.

בקר באתר האינטרנט שלנו כדי:

לקבלת עצות הנוגעות לשימוש, עלונים, עזרה בפתרון בעיות ומידע לגבי שירות: www.aeg.com/webselfservice



לרשום את המוצר שרכשת כדי לקבל שירות טוב עוד יותר: www.registeraeg.com



לרכוש אביזרים, חלקים מתכלים וחלפים מקוריים עבור המכשיר שברשותך: www.aeg.com/shop



שירות לקוחות

השתמש תמיד בחלקי חילוף מקוריים. בעת הפנייה למרכז השירות המורשה, ודא כי ברשותך הנתונים הבאים: הדגם, מספר המוצר (PNC), המספר הסידורי. ניתן למצוא את המידע על לוחית הדירוג.

⚠ אזהרה / זהירות - נתוני בטיחות

ⓘ מידע כללי ועצות

📄 מידע סביבתי

התנאים עשויים להשתנות ללא הודעה

1. ⚠ מידע על בטיחות

לפני ההתקנה והשימוש במכשיר, קרא בעיון את ההוראות המצורפות. היצרן אינו אחראי לכל פציעה או נזק שייגרמו

כתוצאה מהתקנה לא נכונה או משימוש לא נכון. שמור תמיד את ההוראות במקום בטוח ונגיש, לשימוש עתידי.

1.1 בטיחות ילדים ואנשים מוגבלים

- השימוש במכשיר זה מותר לילדים מגיל 8 ומעלה ולאנשים בעלי מוגבלות גופנית, חושית או שכלית או לאנשים חסרי ניסיון וידע, אם הדבר נעשה תחת פיקוח או אם ניתנה להם הדרכה לגבי שימוש בטוח במכשיר, ובתנאי שהם מבינים את הסיכונים הקשורים לשימוש.
- אין להתיר לילדים לשחק במכשיר.
- הרחק את כל חומרי הניקוי מהישג ידם של ילדים.
- הרחק ילדים ובעלי חיים מהמכונה כאשר הדלת פתוחה.
- אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקוי ותחזוקת משתמש במכשיר ללא השגחה.

1.2 בטיחות כללית

- מכשיר זה נועד לשימוש ביתי ולשימושים דומים כגון:
 - בתי חווה ומשק; מטבחונים לעובדים בחנויות, במשרדים ובסביבות עבודה אחרות;
 - ללקוחות בבתי מלון, אכסניות, חדרי אירוח וסביבות מגורים מסוגים אחרים.
- אין לבצע כל שינוי במפרט הטכני של המכונה.
- לחץ המים בהפעלה (מינימום ומקסימום) צריך להיות בטווח שבין 0.5 (0.05) / 8 (0.8) אטמ' (Mpa)
- אל תעבור מגבלת המקום של 13 ערכות כלי אוכל.
- אם כבל אספקת המתח פגום, החלפתו חייבת להתבצע על ידי היצרן, נציג מטעם מרכז השירות המורשה, או גורם מוסמך דומה, כדי למנוע סכנה.
- שים את הסכו"ם בסל הסכו"ם כשהלהבים החדים מופנים כלפי מטה, או הנח אותם בשכיבה במגירת הסכו"ם כשהלהבים החדים מופנים ממך והלאה.
- אל תשאיר את דלת המכשיר פתוחה ללא השגחה, כדי שלא ידרכו עליו בטעות.
- לפני כל פעולת תחזוקה, כבה את המכשיר ונתק את תקע החשמל מן השקע.
- אין להשתמש בתרסיסי מים בלחץ גבוה ו/או בקיטור לניקוי המכונה.

- אם קיימים פתחי אוורור בבסיס המכשיר, אסור לחסום או לכסות אותם, באמצעות שטיח למשל.
- יש לחבר את המכונה לרשת המים בעזרת ערכת הצינורות החדשה שסופקה איתה. אסור לעשות שימוש חוזר בערכות הישנות.

2. הוראות בטיחות

2.1 התקנה

אזהרה!



התקנת המכשיר תיעשה רק על ידי אדם מוסמך.

- בריטניה ואירלנד בלבד. במכונה זו מותקן תקע חשמלי של 13 אמפר. אם יש צורך להחליף את הנתח בתקע החשמל, יש להשתמש בנתח 13 אמפר (ASTA (BS 1362).

2.3 חיבור למקור מים

- אל תגרום נזק לצינורות המים.
- כשאתה עומד לחבר צינורות חדשים, או צינורות שלא היו בשימוש זמן רב, או לאחר ביצוע תיקונים או התקנות של מכשירים חדשים (מונה מים וכו'), פתח את המים דרך הצינורות והנח להם לזרום עד שייצאו נקיים וצלולים.
- ודא שאין שום דליפות מים נראות לעין במהלך השימוש הראשון במכשיר או לאחר השימוש הראשון בו.
- לצינור כניסת המים יש שסתום בטיחות ומעטפת עם כבל חשמל פנימי.


- סלק את כל חלקי האריזה.
- אין להתקין מכונה שניזוקה או להשתמש בה.
- אין להתקין את המכשיר או להשתמש בו בסביבה שבה הטמפרטורה נמוכה מ-0°C.
- פעל על פי הוראות ההתקנה שסופקו עם המכונה.
- היזהר תמיד בעת הזנת המכונה, שכן היא כבדה. השתמש תמיד בכפפות בטיחות ובנעליים סגורות.
- ודא כי המכשיר מותקן מתחת ובסמיכות למבנים בטוחים.

2.2 חיבור לחשמל

אזהרה!



קיימת סכנת שריפה והתחשמלות.

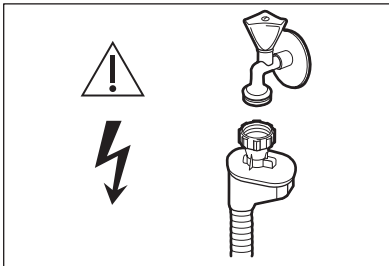

אזהרה!

מתח מסוכן.



- אם צינור הזנת המים נפגם, סגור באופן מיידי את ברו המים. פנה למרכז השירות המורשה כדי להחליף את צינור כניסת המים.

2.4 שימוש

- אין לשבת או לעמוד על הדלת הפתוחה.
- חומרי ניקוי למדיח כלים הם מסוכנים. ציית להוראות הבטיחות שעל גבי אריזת חומרי הכביסה.

- יש להאריק את המכשיר.
- ודא כי הפרמטרים שמופיעים על לוחית הדירוג תואמים לדירוגים החשמליים של רשת החשמל הביתית.
- הקפידו תמיד להשתמש בשקע מונע התחשמלות שהותקן כהלכה.
- אל תשתמש במתאמים מפצלים או בכבלים מאריכים.
- היזהר שלא לגרום נזק לכבל המתח ולתקע החשמל. אם יש צורך להחליף את כבל החשמל של המכשיר, הדבר חייב להתבצע על ידי מרכז השירות המורשה שלנו.
- חבר את תקע החשמל לשקע חשמל בסיום ההתקנה בלבד. ודא שקיימת גישה לתקע החשמלי לאחר ההתקנה.
- אין למשוך בכבל המתח כדי לנתק את המכשיר מהחשמל. הקפידו תמיד למשוך את התקע.
- מכשיר זה עומד בהוראות הבאות של המועצה האירופאית.

2.5 סילוק

אזהרה!




קיימת סכנה לפציעה או חנק.

- נתק את המכשיר מאספקת החשמל.
- חתוך את כבל המתח והשלך אותו לאשפה.
- הסר את מנעול הדלת כדי למנוע מילדים וחיות מחמד להינעל בתוך המכשיר.

- אין לשתות את המים שבמכשיר או לשחק בהם.
- אין להוציא את הכלים מהמכשיר עד שהתכנית מסתיימת. עלול להישאר מעט חומר ניקוי על הכלים.
- המכשיר עלול לשחרר אדים חמים אם פותחים את הדלת בזמן שהתכנית פועלת.
- אין להכניס למכשיר או להניח בקרבתו מוצרים או פריטים דליקים הספוגים בחומרים דליקים.

3. תיאור המוצר

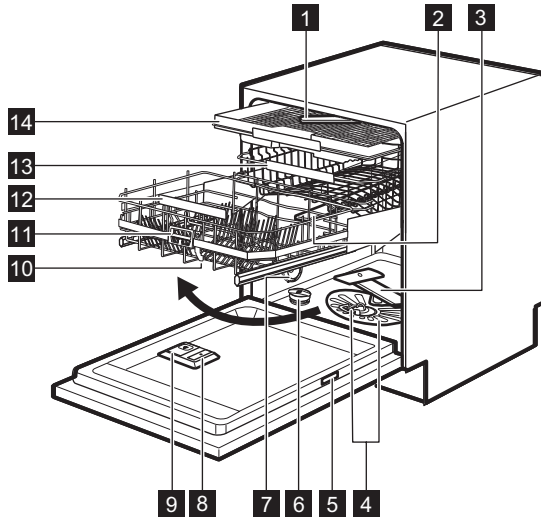

- | | | | |
|----|-----------------------------------|---|-----------------------|
| 9 | מיכל לחומר ניקוי | 1 | זרוע התזה בחלק העליון |
| 10 | מדף עם מנגנון הרמה (Comfort Lift) | 2 | זרוע התזה עליונה |
| 11 | ידית הנצרה | 3 | זרוע התזה תחתונה |
| 12 | ידית המדף תחתון | 4 | מסננים |
| 13 | מדף עליון | 5 | לוחית דירוג |
| 14 | מגירת הסכ"ם | 6 | מיכל מלח |
| | | 7 | פתח אורור |
| | | 8 | מיכל לנוזל הברקה |

- כאשר יש תקלה במכשיר, האור האדום יבהב.

ה- Beam-on-Floor כבוי
כאשר מופסקת פעולת המכשיר.



Beam-on-Floor 3.1


ה-Beam-on-Floor היא אלומת אור שמוצגת על רצפת החדר מתחת לדלת המכשיר.

- כאשר התכנית מופעלת יידלק אור אדום, והוא יישאר דולק לאורך כל משך התכנית.
- כאשר התכנית מסתיימת, יידלק אור ירוק.

כאשר האפשרות AirDry מופעלת במהלך שלב הייבוש, יתכן שההקרנה על הרצפה לא תהיה גלויה לעין במלואה. כדי לראות אם המחזור הסתיים, בדוק את לחיצי ההפעלה.



4. לוח הבקרה

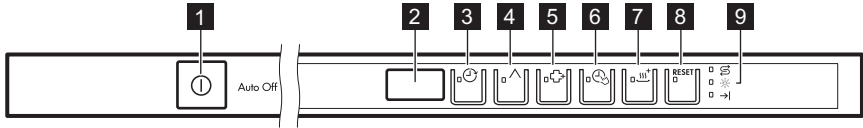

6 הלחצן XtraDry
7 הלחצן Reset
8 מחוונים



1 לחצן הפעלה/כיבוי
2 תצוגה
3 הלחצן Delay
4 הלחצן ExtraHygiene
5 הלחצן TimeSaver

4.1 מחוונים

מחונן	תיאור
→	מחונן הסיום.
☼	מחונן עזר השטיפה. הוא תמיד כבוי בזמן שהתכנית פועלת.
↻	מחונן המלח. הוא תמיד כבוי בזמן שהתכנית פועלת.

5. תכניות

תכנית	מידת הכלוך סוג הכלים	שלבי התכנית	אפשרויות
P1 ECO (1)	<ul style="list-style-type: none"> לכלוך רגיל כלי חרסינה וסכו"ם 	<ul style="list-style-type: none"> הדחה מקדימה הדחה מ-50°C שטיפות ייבוש 	<ul style="list-style-type: none"> ExtraHygiene TimeSaver XtraDry
P2 AUTO SENSE (2)	<ul style="list-style-type: none"> הכול כלי חרסינה, סכו"ם, סירים ומחבתות 	<ul style="list-style-type: none"> הדחה מקדימה הדחה מ-45°C עד 70°C שטיפות ייבוש 	<ul style="list-style-type: none"> ExtraHygiene XtraDry

תכנית	מידת הלכלוך סוג הכלים	שלבי התכנית	אפשרויות
P3 	<ul style="list-style-type: none"> לכלוך רב כלי חרסינה, סכו"ם, סירים ומחבתות 	<ul style="list-style-type: none"> הדחה מקדימה הדחה 70°C שטיפות ייבוש 	<ul style="list-style-type: none"> TimeSaver XtraDry ExtraHygiene
P5 	<ul style="list-style-type: none"> לכלוך רגיל או מועט כלי חרסינה וזכוכית עדינים 	<ul style="list-style-type: none"> הדחה 45°C שטיפות ייבוש 	<ul style="list-style-type: none"> XtraDry
P4 ³⁰ MIN	<ul style="list-style-type: none"> לכלוך טרי כלי חרסינה וסכו"ם 	<ul style="list-style-type: none"> הדחה 60°C או 65°C שטיפות 	<ul style="list-style-type: none"> ExtraHygiene XtraDry
P6 (4 SILENT)	<ul style="list-style-type: none"> לכלוך רגיל כלי חרסינה וסכו"ם 	<ul style="list-style-type: none"> הדחה מקדימה הדחה 50°C שטיפות ייבוש 	<ul style="list-style-type: none"> XtraDry

- (1) תכנית זו מאפשרת את צריכת המים והאנרגיה היעילה ביותר עבור כלי חרסינה וסכו"ם המכוסים לכלוך רגיל. זוהי התכנית הסטנדרטית עבור מכוני בדיקה.
- (2) המכשיר חש במידת הלכלוך ובכמות הפריטים במדפים. הוא מתאים באופן אוטומטי את הטמפרטורה ואת כמות המים, את צריכת האנרגיה ואת משך התכנית.
- (3) תכנית זו מאפשרת לנקות מדיח מלא-למחצה, כאשר הכלים מכוסים לכלוך טרי. היא מספקת תוצאות הדחה טובות בזמן קצר.
- (4) זוהי התכנית השקטה ביותר. המשאבה פועלת במהירות נמוכה מאד, כדי להפחית את רמת הרעש. בשל המהירות הנמוכה, משך התכנית מתארך.

5.1 ערכי צריכה

משך (דק')	אנרגיה (קוט"ש)	מים (ל')	תכנית ⁽¹⁾
232	0.932	11	P1 ECO
170 - 40	1.7 - 0.6	15 - 7	P2 AUTO SENSE
190 - 170	1.7 - 1.4	14.5 - 12.5	P3 
92 - 82	0.9 - 0.7	14 - 12	P5 
30	0.9	10	P4 ³⁰ MIN

מסך (דק')	אנרגיה (קוט"ש)	מים (ל')	תכנית ⁽¹⁾
250 - 230	1.3 - 1.1	10 - 9	P6 SILENT

⁽¹⁾ הלחץ והטמפרטורה של המים, השינויים באספקת החשמל, האפשרויות והכמות של הכלים עשויים לשנות את הערכים.

יש לרשום את מספר המוצר (PNC) שנמצא על לוחית המפרט.

5.2 מידע עבור מכוני בדיקה

עבור כל המידע הנחוץ לביצוע בדיקה, יש לשלוח הודעת דוא"ל לכתובת:

info.test@dishwasher-production.com

6. הגדרות

6.1 מצב 'בחירת תכניות' ומצב משתמש

כאשר המכשיר נמצא במצב 'בחירת תכניות' ניתן להגדיר תכנית ולהיכנס למצב משתמש.

הגדרות זמינות במצב משתמש:

- רמת מרכז המים בהתאם לקשיות של המים.
- הפעלה או השבתה של האות האקוסטי לסיום תכנית.
- הפעלה או השבתה של ההודעות שנוזל ההברקה אזל.
- רמת חומר ההברקה על פי המינון הנדרש.
- הפעלה או השבתה של AirDry.

מכיוון שהמכשיר מאחסן בזיכרון את ההגדרות שנשמרו, אין צורך להגדיר אותן מחדש לפני כל מחזור הפעלה.

איצד להגדיר את מצב בחירת התכניות

המכשיר נמצא במצב בחירת תכנית כאשר התצוגה מראה את מספר התכנית P1.

לאחר הפעלת המכשיר, הוא נמצא כברירת מחדל במצב בחירת תכניות. אם לא, הגדר את מצב בחירת התכניות בעצמך, באופן הבא:






קשיות המים

מטלות קשיות של גרמניה (dH°)	מטלות קשיות של צרפת (fH°)	מיקרומול/ליטר	מעלות קלארק	רמת מרכז המים
50 - 47	90 - 84	9.0 - 8.4	63 - 58	10
46 - 43	83 - 76	8.3 - 7.6	57 - 53	9

לחץ לחיצה ממושכת על **Reset** עד שהמכשיר נכנס למצב בחירת תכניות.

איצד להיכנס למצב משתמש

ודא שהמכשיר נמצא במצב בחירת תכניות.

כדי להיכנס למצב משתמש, לחץ לחיצה ממושכת בעת ובעונה אחת על  ועל  עד שהמחוונים , ,  והתצוגה תהיה ריקה.

6.2 מרכז המים

מרכז המים מסיר מינרלים מאספקת המים, אשר משפיעים לרעה על תוצאות ההדחה ועל המכשיר.

ככל שכמות המינרלים האלה גבוהה יותר, המים שלך קשים יותר. קשיות המים נמדדת באופן השוואתי.

מרכז המים צריך להיות מותאם לקשיות המים באזור שלך. רשות המים המקומית שלך יכולה ליעץ לך על קשיות המים באזור שלך. חשוב להגדיר את הדרגה הנכונה של מרכז המים כדי להבטיח תוצאות הדחה טובות.

רמת מרכז המים	מעלות קלארק	מיקרומול/ליטר	מעלות קשיות של צרפת (fH°)	מעלות קשיות של גרמניה (dH°)
8	52 - 46	7.5 - 6.5	75 - 65	42 - 37
7	45 - 36	6.4 - 5.1	64 - 51	36 - 29
6	35 - 28	5.0 - 4.0	50 - 40	28 - 23
5 (1)	27 - 23	3.9 - 3.3	39 - 33	22 - 19
4	22 - 18	3.2 - 2.6	32 - 26	18 - 15
3	17 - 13	2.5 - 1.9	25 - 19	14 - 11
2	12 - 5	1.8 - 0.7	18 - 7	10 - 4
1 (2)	5 >	0.7 >	7 >	4 >

(1) הגדרות המפעל.

(2) אין להשתמש במלח בדרגה הזו.

בשימוש בטבליות-משולבות בלבד, ניתן להשבית את פעולת ההודעות המתריעות שנדרש מילוי נוזל הברקה. עם זאת, להשגת תוצאות הייבוש הטובות ביותר, השתמש תמיד בנוזל הברקה.

בשימוש בחומר ניקוי סטנדרטי או בטבליות ניקוי משולבות ללא חומר הברקה, הפעל את ההתרעה, כדי להשאיר את המחונן להוספת נוזל ההברקה במצב פעיל.

כיצד להפסיק את ההודעה שנוזל הברקה אזל

ודא שהמכשיר במצב משתמש.

1. לחץ על .
 - המחוננים , , ו- כבויים.
 - המחונן עדיין מהבהב.
 - התצוגה מראה את ההגדרה הנוכחית: $d = 1$ = ההודעות שנוזל הברקה אזל - במצב מופעל (הגדרת המפעל).
2. לחץ על כדי לשנות את ההגדרה. $d = 0$ = ההודעות שנוזל הברקה אזל - במצב מושבת.
3. לחץ על On/Off (הפעלה/כיבוי) כדי לאשר את ההגדרה.

6.4 מיכל נוזל הברקה

נוזל הברקה מסייע לייבוש הכלים ללא פסים וכתמים.

בין אם אתה משתמש בחומר ניקוי סטנדרטי או בטבליות ניקוי משולבות (עם מלח או בלעדיו), הגדר את רמת קשיות המים המתאימה כדי להשאיר את המחונן להוספת מלח במצב פעיל.

טבליות ניקוי משולבות שמכילות מלח אינן אפקטיביות מספיק כדי לרכך מים קשים.



כיצד להגדיר את רמת המרכז המים

ודא שהמכשיר במצב משתמש.

1. לחץ על .
 - המחוננים , , ו- כבויים.
 - המחונן עדיין מהבהב.
 - התצוגה מראה את ההגדרה הנוכחית: למשל, $L = 5$ = רמה 5.
2. לחץ על שוב ושוב כדי לשנות את ההגדרה.
3. לחץ על On/Off (הפעלה/כיבוי) כדי לאשר את ההגדרה.

6.3 ההודעה שנוזל הברקה אזל


נוזל הברקה מסייע לייבוש הכלים ללא פסים וכתמים.

נוזל הברקה משוחרר באופן אוטומטי בשלב השטיפה החמה.

כאשר מיכל נוזל הברקה מתרוקן, המחונן של נוזל הברקה מופעל ומתריע שיש להוסיף נוזל הברקה. אם תוצאות הייבוש משביעות רצון

AirDry 6.6

האפשרות AirDry משפרת את תוצאות הייבוש בצריכת אנרגיה מופחתת.

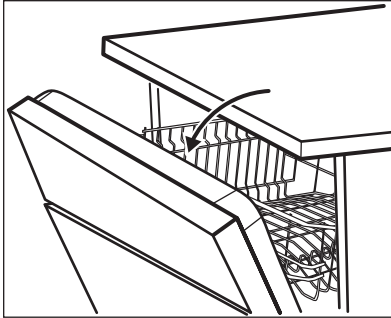

בזמן ששלב הייבוש מופעל, דלת המכשיר נפתחת בעזרת מנגנון פנימי. הדלת נשארת פתוחה לאחר מכן.



זהירות!

אל תנסה לסגור את דלת המכשיר במהלך 2 הדקות הראשונות לאחר הפתיחה האוטומטית. הדבר עלול לגרום נזק למכשיר.



זהירות!

במקרה של נוכחות ילדים, ניתן להשבית את פעולתה של מערכת AirDry אם אתה רוצה שהדלת תישאר סגורה בתום מחזור ההפעלה.



כדי לשפר את ביצועי הייבוש, עיין באפשרות XtraDry או הפעל את מצב AirDry.

איך להפסיק את פעולת AirDry

ודא שהמכשיר במצב משתמש.

1. לחץ על .
 - המחוונים , , ו- כבויים.
 - המחוון עדיין מהבהב.
 - התצוגה מראה את ההגדרה הנוכחית: $0 \text{ } \overline{\text{AirDry}} = \text{ } \overline{\text{AirDry}}$ מופעל.
2. לחץ על כדי לשנות את ההגדרה: $0 \text{ } \overline{\text{AirDry}} = \text{ } \overline{\text{AirDry}}$ מופסק.
3. לחץ על On/Off (הפעלה/כיבוי) כדי לאשר את ההגדרה.

נוזל ההברקה משוחרר באופן אוטומטי בשלב השטיפה החמה.

ניתן להגדיר את כמות נוזל ההברקה שתשתחרר בין רמה 1 (כמות מינימלית) לבין רמה 6 (כמות מקסימלית). רמה 0 משביתה את פעולת מיכל נוזל ההברקה, כך שלא ישתחרר כלל נוזל הברקה.

הגדרת המפעל: רמה 4.

כיצד להגדיר את רמת נוזל ההברקה

ודא שהמכשיר במצב משתמש.

1. לחץ על .
 - המחוונים , , ו- כבויים.
 - המחוון ממשיך להבהב.
 - התצוגה מראה את ההגדרה הנוכחית: למשל, $4A$ = רמה 4.
 - רמות נוזל ההברקה הן בטווח שבין 0A לבין 6A כאשר הרמה 0A פירושה שאין שימוש בנוזל הברקה כלל.
2. לחץ על שוב ושוב כדי לשנות את ההגדרה.
3. לחץ על On/Off (הפעלה/כיבוי) כדי לאשר את ההגדרה.

6.5 אותות אקוסטיים

אותות אקוסטיים נשמעים כאשר מתרחשת תקלה במכשיר. לא ניתן לבטל את פעולתם של אותות אקוסטיים אלה.

קיים גם אות אקוסטי שנשמע כאשר התכנית מסתיימת. כברירת מחדל, אות אקוסטי זה נמצא במצב מופסק, אך ניתן להפעיל אותו.

כיצד להפעיל את האות האקוסטי לציון סיום של תכנית

ודא שהמכשיר במצב משתמש.

1. לחץ על .
 - המחוונים , , ו- כבויים.
 - המחוון עדיין מהבהב.
 - התצוגה מראה את ההגדרה הנוכחית: $0 \text{ } \overline{\text{Sound}} = \text{ } \overline{\text{Sound}}$ = אות אקוסטי מופסק.
2. לחץ על כדי לשנות את ההגדרה.
3. לחץ על On/Off (הפעלה/כיבוי) כדי לאשר את ההגדרה.

7. אפשרויות

התצוגה תראה את משך התכנית העדכנית.

TimeSaver 7.2


ה-TimeSaver מאפשר להפחית את משך התכנית שנבחרה ב-50% בערך.

תוצאות ההדחה זהות לאלה שמושגות בתכנית באורך רגיל. תוצאות הייבוש עשויות להיות פחותות.

אפשרות זו מגבירה את הלחץ ואת הטמפרטורה של המים. שלבי ההדחה והייבוש קצרים יותר.

כברירת מחדל, TimeSaver כבוי, אך ניתן להפעיל אותו באופן ידני. לא ניתן לשלב אפשרות זו יחד עם האפשרות XtraDry.


איך להפעיל את TimeSaver

לחץ על  המחוון הרלוונטי נדלק. אם האפשרות אינה קיימת בתכנית, המחוון המתאים לא יידלק, או שהוא יהבהב במהירות למשך מספר שניות ואז יכבה. התצוגה תראה את משך התכנית העדכנית.

ExtraHygiene 7.3

אפשרות זו מספקת תוצאות ברמת היגיינה גבוהה יותר, בכך שהיא שומרת על טמפרטורה של 70°C למשך 10 דקות לפחות במהלך שלב השטיפה האחרון.

איך להפעיל את ExtraHygiene

לחץ על  המחוון הרלוונטי נדלק אם האפשרות אינה קיימת בתכנית, המחוון המתאים לא יידלק, או שהוא יהבהב במהירות למשך מספר שניות ואז יכבה. התצוגה תראה את משך התכנית העדכנית.

האפשרות הרצויה חייבת להיות מופעלת בכל פעם לפני שאתה מפעיל את התכנית. לא ניתן להפעיל או להפסיק אפשרויות במהלך פעולתה של התכנית.



לא כל האפשרויות תואמות לפעול בו-זמנית. אם תבחר אפשרויות שאינן תואמות זו לזו, המכשיר יפסיק אוטומטית את פעילותה של אפשרות אחת או יותר. רק המחוונים של האפשרויות שעדיין פעילות יישארו דולקים.



XtraDry 7.1

הפעל אפשרות זו כאשר אתה רוצה להגביר את ביצועי הייבוש. השימוש באפשרות זו עשוי להשפיע, בחלק מהתכניות, על משך התכנית, צריכת המים והטמפרטורה של השטיפה האחרונה.

האפשרות XtraDry היא אפשרות קבועה לכל התכניות מלבד התכנית **ECO** ואין צורך לבחור בה מחדש בכל שימוש.

בכל פעם שמופעלת התכנית **ECO**, האפשרות XtraDry כבויה ויש לבחור בה ידנית כדי להפעילה. בתכניות האחרות, הגדרת האפשרות XtraDry היא קבועה והאפשרות תופעל אוטומטית במחזורי השימוש הבאים. ניתן לשנות הגדרת תצורה זו בכל עת.

הפעלת האפשרות XtraDry מפסיקה את פעולת ה-TimeSaver.

איך להפעיל את XtraDry


לחץ על  המחוון הרלוונטי נדלק.

8. הכנה לשימוש ראשון

5. הפעל תכנית כדי להסיר שאריות שעשויות להיות בתוך המכשיר. אין להשתמש בחומר ניקוי ואין להעמיס על המדפים. כאשר מפעילים תכנית, יתכן שיעברו עד 5 דקות עד שהמכשיר יטעין את השרף שבמרכז המים. נראה שהמכשיר לא פועל. שלב ההדחה מתחיל רק לאחר שהתהליך הזה הושלם. התהליך חוזר על עצמו באופן מחזורי.

1. ודא שהדרגה המוגדרת של מרכז המים מתאימה לקשיות המים שמסופקים באזור שלך. אם לא, התאם את הדרגה של מרכז המים.
2. מלא את מיכל המלח.
3. מלא את מיכל נוזל ההברקה.
4. פתח את ברו המים.

8.2 כיצד למלא את מיכל נוזל הברקה

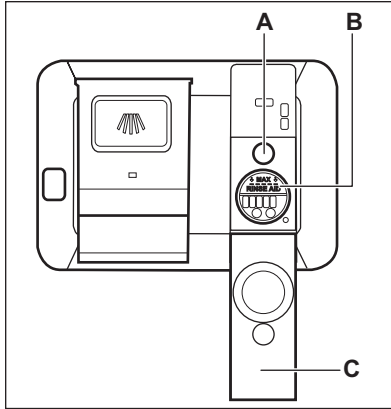

זהירות!

השתמש רק בנוזל הברקה שמועד לשימוש במדיחי כלים.



1. פתח את המכסה (C).
2. מלא את המיכל (B) עד שנוזל הברקה מגיע לגובה של הסימון "MAX".
3. נקה את נוזל הברקה שנשפך בעזרת מטלית סופגת כדי למנוע יותר מדי קצף.
4. סגור את המכסה. ודא שהמכסה ננעל למקומו.

מלא את מיכל נוזל הברקה כשהמחונן (A) הופך לשקוף.



אם אתה משתמש בטבליות משולבות ואיכות הייבוש משביעה רצון, ניתן להשבית את מחונן המילוי של נוזל הברקה. אנו ממליצים להשתמש תמיד בנוזל הברקה לשיפור ביצועי הייבוש, גם בשילוב יחד עם טבליות ניקוי משולבות שמכילות חומר הברקה.



8.1 מיכל המלח

זהירות!



השתמש אך ורק במלח גס המיועד למדיחי כלים. מלח דק מגביר את הסיכון לקורוזיה.


המלח משמש כדי להטעין מחדש את השרף שבמרכז מים וכדי להבטיח תוצאות ניקוי טובות בשימוש יומיומי.

איך למלא את מיכל המלח


ודא שמנגנון ההרמה (Lift) ריק ושהוא במצב מוגבה. Comfort)



1. סובב את המכסה נגד כיוון השעון ופתח את מיכל המלח.
2. שים 1 ליטר מים במיכל המלח (רק בפעם הראשונה).
3. מלא את מיכל המלח במלח למדיח (עד שהוא מלא).

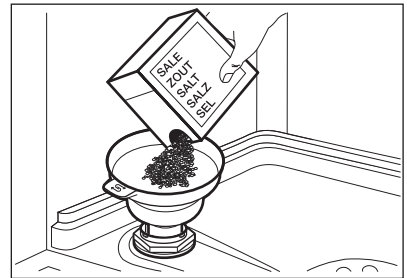

4. אחוז בידית המשפך ונער אותו בזיריות כדי להפיל פנימה את הגרגרים האחרונים.
5. הסר את המלח סביב פתח מיכל המלח.

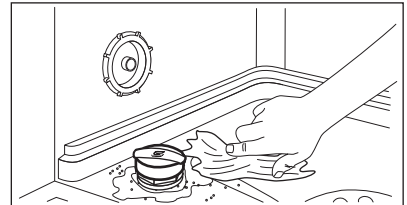

6. סובב את המכסה עם כיוון השעון כדי לסגור את מיכל המלח.

זהירות!



מים ומלח עשויים לצאת ממכל המלח כאשר אתה ממלא אותו. לאחר שאתה ממלא את מיכל המלח, הפעל מייד תכנית כלשהי, כדי למנוע קורוזיה.

9. שימוש יומיומי

1. פתח את ברז המים.
2. לחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי כדי להפעיל את המכשיר.
ודא שהמכשיר נמצא במצב בחירת תכנית.
 - אם מחוון המלח פועל, מלא את מיכל המלח.
 - אם המחווון של נוזל ההברקה פועל, מלא את המיכל של נוזל ההברקה.
3. הכנס את הכלים למדפים.
4. הוסף את חומר הניקוי.
5. הגדר והפעל את התכנית המתאימה לסוג הכלים ומידת הלכלוך.

9.1 מנגנון הרמה (Comfort Lift)

זהירות!



אל תשב על המדף. אל תפעיל לחץ מיותר על מדף הכלים הנעול.

זהירות!



אל תחרוג מהעומס המרבי של 18 ק"ג.

זהירות!



השתמש רק בחומר ניקוי שמיועד לשימוש במדיחי כלים.




כדי להבטיח שחרור נכון של הנעילה, הרם את ידיית הנצרה עד הסוף והרם את הסל במקצת, עד שהסל יתנתק משני הצדדים.

מנגנון הרמה (Comfort Lift) מאפשר להרים את המדף התחתון כלפי מעלה (לגובה של המדף העליון) ולהוריד אותו למטה, כדי להעמיס ולפרוק את הכלים ביתר קלות. כדי להזיז את המדף התחתון ממקומו בתחתית:

1. כדי להרים את הסל, משוך את המדף החוצה ממדיחי הכלים בעזרת ידיית המדף. אין להשתמש בידיית הנצרה.


1. הסל יינעל אוטומטית אל המפלס העליון. העמס את הכלים בסל או פרוק אותם בזהירות (עיין בעלון העמסת הסלים).
2. כדי להנמיך את הסל, לחץ לחיבור ידיית הנצרה אל מסגרת הסל כפי שמוצג למטה. הרם את ידיית הנצרה ואת המדף כלפי מעלה.

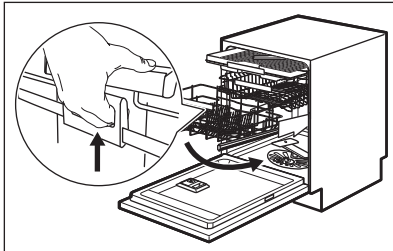

כאשר ידיית הנצרה מורמת, דחף את המדף כלפי מטה. המנגנון חוזר את המיקום המקורי שלו במפלס התחתון. קיימות שתי דרכים להנמכת הסל למקומו, בהתאם להעמסה:

- אם המדף בהעמסה מלאה של צלחות, דחף את הסל קלות כלפי מטה.
- אם הסל ריק או עמוס למחצה, לחץ את הסל ממש כלפי מטה.

9.2 שימוש בחומר הניקוי

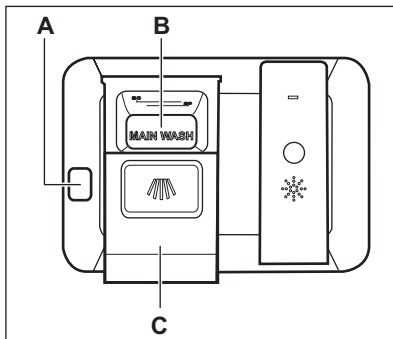


זהירות!



השתמש רק בחומר ניקוי שמיועד לשימוש במדיחי כלים.

1. לחץ על לחצן השחרור (A) כדי לפתוח את מכסה (C).
2. שים את חומר הניקוי, באבקה או או בטבילות, בתא (B).

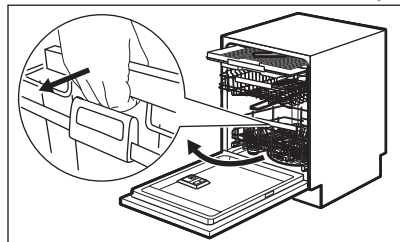

יתכן שתהיה לך השפעה על צריכת האנרגיה ועל משך זמן פעולת התכנית. כאשר אתה סוגר את הדלת, המכשיר ממשיך מהנקודה שבה הופסק.

אם הדלת נפתחה ליותר מ-30 שניות במהלך שלב הייבוש, התכנית המופעלת תסתיים. זה לא יקרה אם הדלת נפתחת באמצעות האפשרות AirDry.



זהירות!

אל תנסה לסגור את דלת המכשיר במהלך 2 הדקות הראשונות לאחר שהאפשרות AirDry גרמה לה להיפתח אוטומטית, כי בכך אתה עלול לגרום נזק למכשיר. אם הדלת תיסגר, מאוחר יותר, למשך 3 דקות נוספות, התכנית המופעלת תסתיים.



ביטול ההתחלה המושהית בזמן שהספירה לאחור פועלת

כאשר אתה מבטל את ההתחלה המושהית, עליך להגדיר מחדש את התכנית ואת האפשרויות.

לחץ לחיצה ממושכת על **Reset** עד שהמכשיר ייכנס למצב בחירת תכניות.

ביטול התכנית

לחץ לחיצה ממושכת על **Reset** עד שהמכשיר ייכנס למצב בחירת תכניות. ודא שיש חומר ניקוי במיכל חומר הניקוי לפני שאתה מפעיל תכנית חדשה.

סיום התכנית

כל הלחצנים אינם פעילים מלבד לחצן ההפעלה/כיבוי.

1. לחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי או המתן עד שהפונקציה Auto Off תפסיק אוטומטית את פעולת המכשיר. אם אתה פותח את הדלת לפני הפעלת ה-Auto Off, פעולת המכשיר מופסקת אוטומטית.
2. סגור את ברו המים.

3. אם לתכנית יש שלב של ניקוי מקדים, שים כמות קטנה של חומר ניקוי בצד הפנימי של דלת המכשיר.
4. סגור את המכסה. ודא שהמכסה ננעל למקומו.

9.3 הגדרת תכנית והפעלתה

הפונקציה Auto Off

הפונקציה הזו מקטינה את צריכת האנרגיה על ידי כיבוי אוטומטי של המכשיר כאשר הוא אינו פועל.

הפונקציה מתחילה לפעול:

- 5 דקות לאחר סיום התכנית.
- אחרי 5 דקות, אם התכנית לא התחילה.

התחלת תכנית

1. לחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי כדי להפעיל את המכשיר. ודא שהמכשיר נמצא במצב בחירת תכניות ושהדלת סגורה.
2. לחץ על **Program** שוב ושוב עד שידלק המחווון של התכנית המבוקשת. התצוגה מראה את משך התכנית.
3. לחץ את האפשרויות המתאימות.
4. לחץ על **Start** כדי להתחיל את התכנית.
 - המחווון של השלב המופעל דולק.
 - משך התכנית מתחיל להתקצר בקפיצות של דקה אחת.

הפעלת תכנית עם התחלה מושהית

1. הגדר תכנית.
 2. לחץ על **Delay** שוב ושוב עד שבצג יופיע משך ההשהיה המבוקש (בשעות, בטווח שבין 1 ל-24).
 3. לחץ על **Start** כדי להתחיל את הספירה לאחור.
 - מחווון ההשהיה נדלק כדי לאשר את תחילת הספירה לאחור.
 - הספירה לאחור מתחילה לפעול בקפיצות של שעה אחת. רק בשעה האחרונה הספירה לאחור מתבצעת בקפיצות של דקה אחת.
- לאחר שהושלמה הספירה לאחור, התכנית תחל לפעול וידלק המחווון של השלב המופעל. מחווון ההשהיה יהיה כבוי.

פתיחת הדלת בזמן שהמכשיר פועל

אם אתה פותח את הדלת בזמן שתכנית מסוימת מופעלת, המכשיר מפסיק את פעולתו.

10. עצות וטיפים

10.1 כללי

העצות הבאות יבטיחו תוצאות ניקוי וייבוש אופטימליות בשימוש יומיומי וגם יעזרו להגן על הסביבה.

- הסר את שאריות המזון הגדולות מעל הכלים והשלך אותן לאשפה.
- אל תשטוף מראש כלים ביד. בעת הצורך, השתמש בתכנית השטיפה המקדימה (אם קיימת) או בחר תכנית עם שלב של שטיפה מקדימה.
- השתמש תמיד בכל שטח המדפים.
- בעת הכנסת כלים למכשיר, ודא שניתן להגיע לכלים באופן מלא ולשטוף אותם במים שיוצאים מהחורים של זרועות ההתזה. ודא שפריטים לא נוגעים או מכסים אחד את השני.
- ניתן להשתמש בחומרי ניקוי למדיח, בנוזל הברקה ובמלח בנפרד, או להשתמש בטבליות משולבות (למשל "3 ב-1", "4 ב-1", "הכל ב-1"). פעל בהתאם להוראות שעל גבי האריזה.
- בחר את התכנית בהתאם לסוג הכלים ולמידת הלכלוך. התכנית ECO מאפשרת את צריכת המים והאנרגיה היעילה ביותר עבור כלי חרסינה וסכ"ם המכוסים לכלוך רגיל.

10.2 שימוש במלח, נוזל הברקה וחומרי ניקוי

- יש להשתמש רק במלח, נוזל הברקה וחומרי ניקוי שמתאימים למדיח כלים. מוצרים אחרים עלולים לגרום נזק למכשיר.
- באזורים עם מים קשים ומים קשים-מאוד אנו ממליצים להשתמש בחומר ניקוי רגיל למדיח (אבקה, ג'ל, או טבליות שאינן משולבות בחומרים אחרים) ובנוסף להשתמש בנוזל הברקה ובמלח, כל אחד בנפרד, לתוצאות ניקוי וייבוש אופטימליות. לפחות פעם בחודש, הפעל את המכשיר עם תכשיר ניקוי שמיועד באופן ספציפי למטרה זו.
- טבליות מדיח אינן מתמוססות באופן מלא בתכניות קצרות. כדי למנוע שאריות של חומרי ניקוי על הכלים, אנחנו ממליצים להפעיל תכניות ארוכות כשמתמשים בטבליות.
- אין להשתמש בחומר ניקוי בכמות גדולה מהכמות המתאימה. עיין בהוראות שעל גבי האריזה של חומרי הניקוי.

10.3 מה לעשות אם ברצונך

להפסיק להשתמש בטבליות ניקוי משולבות (multi-tablets)

לפני שתחיל להשתמש בחומרים ללא שילוב - חומר ניקוי, מלח ונוזל הברקה, כל אחד בנפרד - פעל לפי הנוהל הבא.

1. הגדר את הכמות הגבוהה ביותר של מרכז מים.
2. ודא שמיכל המלח והמיכל של נוזל הברקה מלאים.
3. הפעל את התכנית הקצרה ביותר שכוללת שלב שטיפה. אל תוסיף חומר ניקוי ואל תשים כלים על המדפים.
4. כאשר התכנית מסתיימת, כוונן את מרכז המים בהתאם לקשיות המים באזורך.
5. כוונן את כמות נוזל הברקה שמשתררת.
6. הפעל את ההודעה שנוזל הברקה אזל.

10.4 הכנסת הכלים למדפים

- השתמש במכשיר רק להדחת כלים שמתאימים לניקוי במדיח כלים.
- אין לשים במכשיר פריטים מעץ, שנהב, אלומיניום, בדיל ונחושת.
- אין לשים במכשיר פריטים שיכולים לספוג מים (ספוגים, מטליות ניקוי).
- הסר את שאריות המזון הגדולות מעל הכלים והשלך אותן לאשפה.
- רכך את שיירי המזון השרופים שעל גבי הכלים.
- יש להניח כלים חלולים (כוסות, ספלים ומחבתות) עם הפתח כלפי מטה.
- ודא שכוסות לא נוגעות בכוסות אחרות.
- שים את הסכ"ם ואת הפריטים הקטנים במגירת הסכ"ם.
- שים את הפריטים הקלים במדף העליון.
- ודא שהפריטים אינם יכולים לנוע.
- ודא שזרועות ההתזה יכולות לנוע בחופשיות לפני שאתה מפעיל את התכנית.

10.5 לפני הפעלת התוכנית

- ודא את הדברים הבאים:
- המסננים נקיים ומותקנים כראוי.
- המכסה של מיכל המלח מהודק.
- זרועות ההתזה אינן סתומות.
- יש מלח מדיח ונוזל הברקה (אלא אם אתה משתמש בטבליות ניקוי משולבות).
- המיקום של הכלים במדפים הוא נכון.
- התוכנית מתאימה לסוג הכלים ולמידת הלכלוך.
- הכמות הנכונה של חומר ניקוי הוכנסה.


בסוף התכנית עשויים להישאר מים בצדדים ועל דלת המכשיר.




10.6 הוצאת הכלים מהמדפים

1. הנח כלים להתקרר לפני שתוציא אותם מהמכשיר. כלים חמים יכולים להיזקק בקלות.
2. הוצא ראשית את הכלים מהמדף התחתון, ולאחר מכן מהמדף העליון.


11. שמירה וניקוי

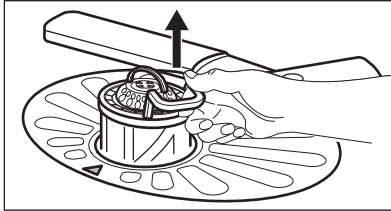

2. הסר את המסנן (C) מחוץ למסנן (B).
3. הסר את המסנן השטוח (A).

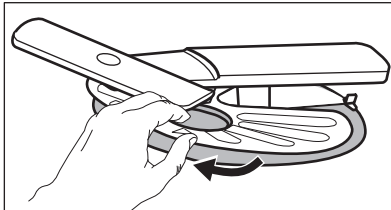

4. שטוף את המסננים.

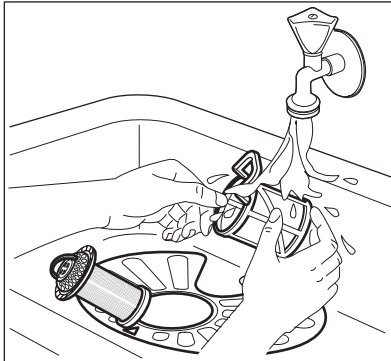

5. ודא שאין שאריות של מזון או לכלוך סביב שולי הפתח או בתוכו.
6. החזר למקומו את המסנן השטוח (A). ודא שהוא ממוקם בצורה נכונה מתחת לשני המוליכים.



אזהרה!
לפני פעולות תחזוקה, כבה את המכשיר ונתק את כבל החשמל משקע החשמל.




ודא שמנגנון ההרמה (Lift) ריק ונעול במצב מוגבה. Comfort)




מסננים מלוכלכים זורעות תזוה סתומות מפחיתים את תוצאות ההדחה. בצע בדיקה באופן קבוע ובמידת צורך, נקה אותם.


11.1 ניקוי המסננים

מערכת הסינון מורכבת מ-3 חלקים.

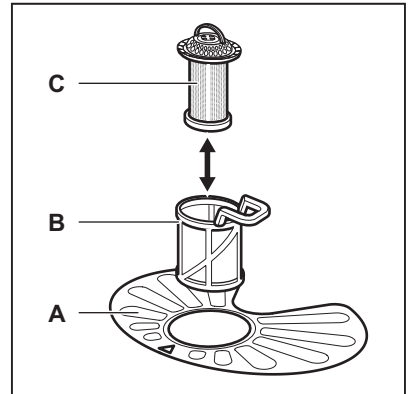


1. טובב את המסנן (B) נגד כיוון שעון והסר אותו.

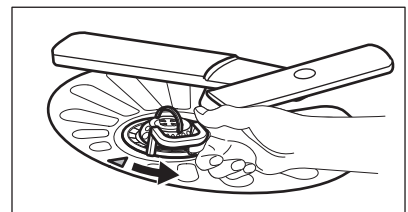


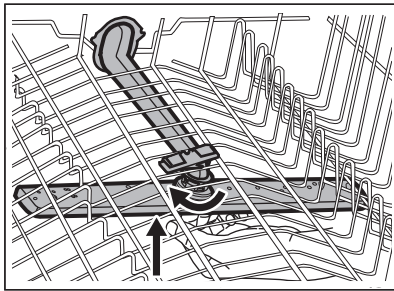

3. שטוף את זרוע ההתזה מתחת למים זורמים. השתמש בכלי דק ומחודד, כמו למשל קיסם שיניים, כדי להוציא חלקיקי לכלוך מתוך הנקבים.

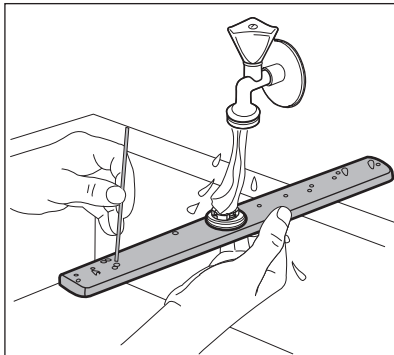


4. כדי לחבר מחדש את זרוע ההתזה אל הסל, לחץ את זרוע ההתזה כלפי מעלה בכיוון שאליו מצביע החץ התחתון ובעונה אחת סובב את הזרוע כגון כיוון השעון עד שהיא תינעל במקומה.

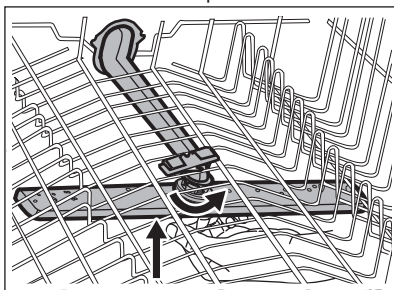



11.3 ניקוי חיצוני

- יש לנקות את המכשיר בעזרת סמרטוט רך ולח.
- יש להשתמש רק בחומרי ניקוי ניטרליים.
- אין להשתמש במוצרים שוחקים, כריות ניקוי שוחקות או חומרים ממיסים.

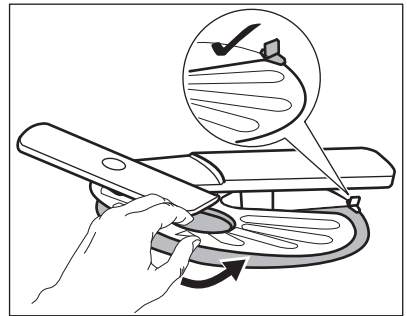

7. הרכב מחדש את המסננים (B) ו-(C).
8. החזר למקומו את המסנן (B) בתוך המסנן השטוח (A). סובב אותו עם כיוון שעון עד לנעילה.

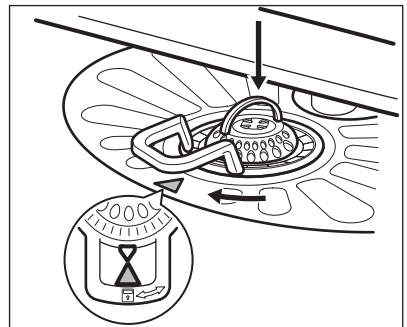

זהירות! 
מיקום לא נכון של המסננים עלול לגרום לתוצאות כביסה גרועות ולנזק למכשיר.

11.2 ניקוי זרוע ההתזה העליונה

אנו ממליצים לנקות באופן קבוע את זרוע ההתזה העליונה כדי למנוע מלכלוך לסתום את נקבי ההתזה.

נקבים סתומים עלולים לגרום לתוצאות הדחה לא משיביות רצון.

- משוך החוצה את הסל העליון.
- כדי לנתק את זרוע ההתזה מהסל, לחץ את זרוע ההתזה כלפי מעלה בכיוון שאליו מצביע החץ התחתון ובעונה אחת סובב את הזרוע בכיוון השעון.

11.4 ניקוי פנימי

- נקה בזהירות את המכשיר, כולל אטם הגומי של הדלת, עם מטלית רכה לכה.
 - אין להשתמש במוצרים שוחקים, כריות ניקוי ושוחקות, כלים חדים, חומרים כימיים חזקים, מכשיר קרצוף או חומרים ממיסים.
 - אם אתה משתמש באופן קבוע בתכניות צרורות עלולים להישאר משקעים של שומן
- ואבנית בתוך המכשיר. כדי למנוע סיכון כזה, אנו ממליצים להפעיל לפחות פעמיים בכל חודש תכניות שמשך הזמן שלהן ארוך. כדי לשמור על ביצועים אופטימליים של המכשיר, אנו ממליצים להשתמש במוצר ניקוי ספציפי למדחי כלים (לפחות פעם אחת בכל חודש). עקוב היטב אחר ההוראות על גבי אריזת המוצר.

12. איתור תקלות

בחלק מהתקלות, התצוגה מראה קוד התראה.

ניתן לפתור את מרבית הבעיות שעלולות להתרחש, גם ללא צורך ביצירת קשר עם מרכז שירות מורשה.

אם המכשיר לא מתחיל לפעול או שהוא נעצר במהלך הפעולה, בדוק קודם כל אם תוכל לפתור את התקלה בעצמך, בסיוע המידע שבטבלהולפי הצורך - פנה למרכז שירות מורשה.

אזהרה!



תיקונים שלא בוצעו כהלכה עלולים לגרום לסיכונים חמורים לבטיחות המשתמש. כל התיקונים חייבים להתבצע על ידי אנשי מקצוע מוסמכים.

תקלה וקוד התראה	סיבה אפשרית ופתרון
לא ניתן להפעיל את המכשיר.	<ul style="list-style-type: none"> • ודא שהתקע החשמלי מחובר אל שקע רשת החשמל. • ודא שאין נתיך שרוף בתיבת נתיכי החשמל.
פעולת התכנית אינה מתחילה.	<ul style="list-style-type: none"> • ודא שדלת המכשיר סגורה. • אם מוגדרת התחלה מושהית, בטל את ההגדרה או המתן לסיום הספירה לאחור. • המכשיר החל את התהליך לטעינת השרף בתוך מרכז המים. משך התהליך הוא בערך 5 דקות.
המכשיר אינו מתמלא במים. התצוגה מראה 10 או 11.	<ul style="list-style-type: none"> • ודא שברז המים פתוח. • ודא שהלחץ של מקור המים אינו נמוך מדי. לקבלת מידע זה, צור קשר עם רשות המים המקומית שלך. • ודא שברז המים אינו סתום. • ודא שהמסנן בצינור כניסת המים אינו סתום. • ודא שבצינור כניסת המים אין פיתולים או קיפולים.
המכונה לא מנקזת את המים. התצוגה מראה 20.	<ul style="list-style-type: none"> • ודא שצינור הניקוז של הכיור אינו סתום. • ודא שהמסנן בצינור יציאת המים אינו סתום. • ודא שמערכת הסינון הפנימית אינה סתומה. • ודא שאין בצינור הניקוז פיתולים או קיפולים.
ההתקן למניעת הצפה פועל. התצוגה מראה 30.	<ul style="list-style-type: none"> • סגור את ברז המים וצור קשר עם מרכז שירות מורשה.
המכשיר מפסיק לפעול ומתחיל לפעול מחדש כמה פעמים במהלך ההפעלה.	<ul style="list-style-type: none"> • זהו מצב תקין. תהליך זה מספק תוצאות ניקוי אופטימליות וחיסכון באנרגיה.

תקלה וקוד התראה	סיבה אפשרית ופתרון
משך התכנית ארוך מדי.	<ul style="list-style-type: none"> בחר באפשרות TimeSaver כדי לקצר את משך פעולת התכנית. אם מוגדרת האפשרות של התחלה מושהית, בטל את הגדרת השהיה או המתן לסיום הספירה לאחור.
משך הזמן שנותר לפעולה בתצוגה גדל, ומדלג כמעט עד לזמן סיום התכנית.	<ul style="list-style-type: none"> הדבר תקין לחלוטין. המכשיר פועל כהלכה.
דליפה קלה מדלת המכשיר.	<ul style="list-style-type: none"> המכשיר אינו מאוזן במדויק. חזק או שחרר את הרגליים המתכווננות במכשיר (אם קיימות). הדלת אינה מורכבת בדיוק במרכז אגן המכשיר. כוונן את הרגל האחורית (אם קיימת).
דלת המכשיר אינה נסגרת בקלות.	<ul style="list-style-type: none"> המכשיר אינו מאוזן במדויק. חזק או שחרר את הרגליים המתכווננות במכשיר (אם קיימות). חלק מכלי האוכל בולטים מתוך המדפים.
צלילי דפיקות/שקשוקים מתוך המכשיר.	<ul style="list-style-type: none"> כלי האוכל אינם מאורגנים כהלכה במדפים. עיין בעלון ההסבר על העמסת המדפים. ודא זרועות ההתזה חופשיות להסתובב ללא הפרעה.
המכשיר מקפיץ את הנתרץ החשמלי.	<ul style="list-style-type: none"> עוצמת הזרם אינה גבוהה דיה כדי לספק חשמל לכל המכשירים שהופעלו בו-זמנית. בדוק את עוצמת הזרם בשקע ואת העומס המרבי במונה החשמל, או כבה אחד מהמכשירים שבשימוש. קצר חשמלי במכשיר. צור קשר עם מרכז השירות המורשה.

עבור קודי התראה שאינם מתוארים בטבלה, צור קשר עם מרכז שירות מורשה.

עייני ב-"הכנה לשימוש ראשון", ב-"שימוש יומיומי" או ב-"עצות וטיפים" כדי ללמוד על סיבות אפשריות אחרות.



לאחר שבדקת את המכשיר, כבה והפעל את המכשיר. אם הבעיה נמשכת, צור קשר עם מרכז שירות מורשה.

12.1 תוצאות ההדחה והייבוש לא משיעוּת רצון

בעיה	סיבה אפשרית ופתרון
איכות ההדחה ירודה.	<ul style="list-style-type: none"> עייני ב-"שימוש יומיומי", ב-"עצות וטיפים" ובעלון ההסבר על העמסת המדפים. הפעל תכניות הדחה אינטנסיביות יותר. נקה את הסילונים של זרועות ההתזה ואת המסנן. עייני בפרק "טיפול וניקוי".

סיבה אפשרית ופתרון	בעיה
<ul style="list-style-type: none"> כלי האוכל הושארו במדיח סגור למשך זמן רב מדי. אין במיכל חומר הברקה, או שמינון חומר הברקה נמוך מדי. כוון את המיכל לשחרור חומר הברקה לרמה גבוהה יותר. יתכן שפריטי פלסטיק יצריכו ייבוש במגבת. להשגת ביצועי הייבוש הטובים ביותר, הפעל את האפשרות XtraDry והגדר מצב AirDry. אנו ממליצים להשתמש תמיד בנוזל הברקה, גם ביחד עם טבליות ניקוי משולבות. 	איכות הייבוש ירודה.
<ul style="list-style-type: none"> כמות נוזל הניקוי שמשחררת גדולה מדי. כוון את רמת נוזל הברקה לדרגה נמוכה יותר. כמות הדטרגנט גדולה מדי. 	יש פסים לבנבנים או שכבות כחלחלות על הכוסות והכלים.
<ul style="list-style-type: none"> כמות נוזל הברקה שמשחררת אינה מספיקה. כוון את רמת נוזל הברקה לדרגה גבוהה יותר. האיכות של נוזל הברקה עשויה להיות הגורם לכך. 	יש כתמים וסימני טיפות שהתייבשו על הכוסות והכלים.
<ul style="list-style-type: none"> להשגת ביצועי הייבוש הטובים ביותר, הפעל את האפשרות XtraDry והגדר מצב AirDry. לתכנית אין שלב ייבוש או שיש לה שלב ייבוש בטמפרטורה נמוכה. המיכל של נוזל הברקה ריק. האיכות של נוזל הברקה עשויה להיות הגורם לכך. איכות טבליות הניקוי המשולבות (multi-tablets) עשויה להיות הגורם. נסה מותג אחר או הפעל את מיכל נוזל הברקה והשתמש בנוזל הברקה יחד עם טבליות ניקוי משולבות. 	הכלים רטובים.
<ul style="list-style-type: none"> לא מדובר בפגם במכשיר. הרטיבות נוצרת בגלל הלחות באוויר, שמתעבה על הדפנות. 	החלקים הפנימיים של המכשיר רטובים.
<ul style="list-style-type: none"> השתמש אך ורק בחומרי ניקוי למדיחי כלים. קיימת דליפה במיכל של חומר הברקה. צור קשר עם מרכז השירות המורשה. 	הקצפה חורגת מן הרגיל בעת ההדחה.
<ul style="list-style-type: none"> יש כמות גדולה מדי של מלח במים שמשמשים להדחה. עיין ב-"מרכז המים". כלי כסף וסכ"ם מנירוסטה (פלדת אל-חלד) הוצמדו יחד. הימנע מהצבת פריטים מכסף ופריטים מנירוסטה סמוכים אלה לאלה. 	סימני חלודה על סכו"ם.
<ul style="list-style-type: none"> טבליית הניקוי נתקעה במיכל ולכן המים לא שטפו והמיסו אותה לחלוטין. המים אינם יכולים להגיע למיכל ולשטוף את חומר הניקוי מתוכו. ודא שזרוע ההתזה אינה חסומה או סתומה. ודא שהפריטים במדפים אינם לוחצים על המכסה של מיכל חומר הניקוי ומונעים את פתיחתו. 	בסיומה של התכנית נשארו משקעים של חומר ניקוי במיכל.
<ul style="list-style-type: none"> עיין ב-"ניקוי פנימי". 	ריחות בחלל הפנימי של המכשיר.

סביבה אפשית ופתרון	בעיה
<ul style="list-style-type: none"> רמת המלח נמוכה, בדוק את המחווך להוספת מלח. המכסה של מיכל המלח אינו מהודק. מי הברז בצורת הם קשים. עיין ב-"מרכז המים". על אף השימוש בטבליות ניקוי משולבות, השתמש גם במלח והגדר חידוש של מרכז המים. עיין ב-"מרכז המים". אם עדיין נותרים משקעים של אבנית, נקה את המכשיר בתכשירי ניקוי שמיועדים באופן ספציפי למטרה זו. נסה להשתמש בחומר ניקוי אחר. צור קשר עם יצרן חומר הניקוי. 	<p>משקעי אבנית על כלי האוכל, על אגן המכשיר ועל הצד הפנימי של הדלת.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ודא שאתה מכניס למכשיר רק פריטים שמתאימים ומותרים לניקוי במדיח כלים. הקפד על זהירות בהכנסת הכלים למדפים ובהוצאתם. עיין בעלון ההסבר על העמסת המדפים. שים פריטים עדינים במדף העליון. 	<p>כלי האוכל חסרי ברק, חסרי צבע או שרוטים.</p>

עיין ב-"הכנה לשימוש ראשון", ב-"שימוש יומיומי" או ב-"עצות וטיפים" כדי ללמוד על סיבות אפשריות אחרות.



13. נתונים טכניים

ממדים	רוחב / גובה / עומק (מ"מ)	550 / 898 - 818 / 596
חיבור למקור חשמל (1)	מתח (וולט)	240 - 200
	תדר (הרץ)	60 / 50
לחץ אספקת מים	אטמוספירות (מינימום ומקסימום)	8 - 0.5
	MPa (מינימום ומקסימום)	0.8 - 0.05
אספקת מים	מים קרים או מים חמים(2)	מקס' 60°C
קיבולת	הגדרות מקום	13
צריכת אנרגיה	מצב 'נותר מופעל' (בוואט)	5.0
צריכת אנרגיה	מצב 'כבוי' (בוואט)	0.10

(1) עיין בלוחית הדירוג עבור ערכים נוספים.

(2) אם המים החמים מגיעים ממקור אנרגיה חלופי (למשל, פאנלים סולאריים, אנרגיית רוח), השתמש באספקת המים החמים כדי להקטין את צריכת האנרגיה.

14. הגנת הסביבה

הנושאים את הסמל ♻️ לפסולת הביתית. החזר את המוצר למתקן המחזור במקום מגוריך או פנה לרשות העירונית שלך.

חזר את החומרים הנושאים את הסמל ♻️ השלך את חומרי האריזה למכלי מחזור מתאימים. סייע להגן על הסביבה ולשמור על הבריאות ותרום למחזור פסולת ממכשירים חשמליים ואלקטרוניים. אל תשליך מכשירים

www.aeg.com/shop



117878960-A-292017

AEG