


הוראות שימוש

מכונת כביסה

HE

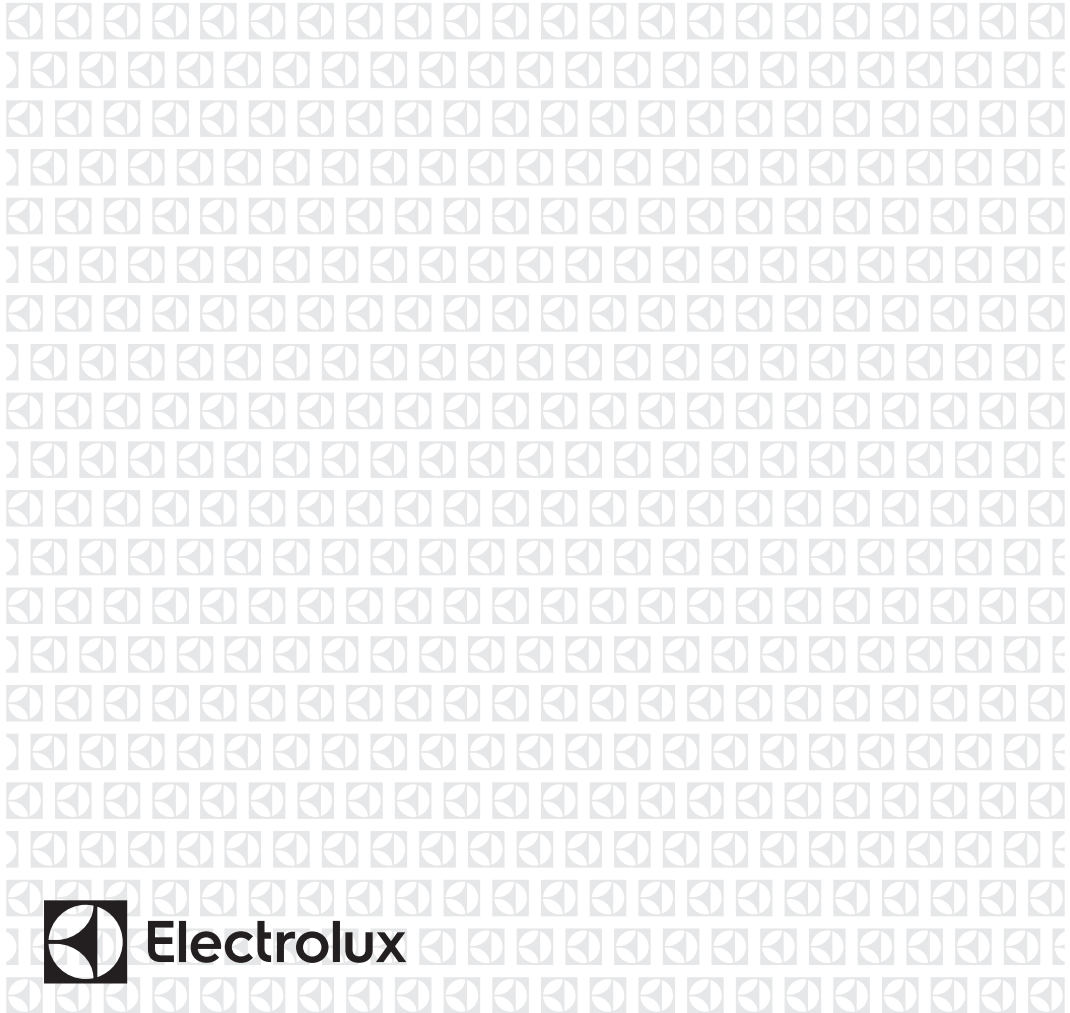

Electrolux

תוכן

| | |
|----|----------------------------|
| 3 | 1. מידע על בטיחות..... |
| 4 | 2. הוראות בטיחות..... |
| 5 | 3. תיאור המוצר..... |
| 6 | 4. לחיצי הפעלה..... |
| 7 | 5. טבלת תכניות..... |
| 9 | 6. ערכי צריכת אנרגיה..... |
| 10 | 7. אפשרויות..... |
| 11 | 8. הגדרות..... |
| 11 | 9. הכנה לשימוש הראשון..... |
| 12 | 10. שימוש יומיומי..... |
| 14 | 11. עצות וטיפים..... |
| 15 | 12. שמירה וניקוי..... |
| 18 | 13. איתור תקלות..... |
| 20 | 14. נתונים טכניים..... |

אנחנו חושבים עליך

תודה על שרכשת מכשיר של Electrolux. בחרת במוצר המביא עמו ניסיון מקצועי וחדשנות המאפיינים אותנו מזה עשרות שנים. בתכנון המוצר הקפדנו שיהיה מתוחכם ואופנתי, ובעיקר - חשבנו עליך. לכן, בכל פעם שתבחר להשתמש בו, תוכל לדעת לבטח שהתוצאות יהיו נהדרות.

ברוך הבא אל Electrolux.

בקר באתר האינטרנט שלנו כדי:

לקבלת עצות הנוגעות לשימוש, עלונים, עזרה בפתרון בעיות ומידע לגבי שירות: [@](http://www.electrolux.com/webselfservice)



לרשום את המוצר שרכשת כדי לקבל שירות טוב עוד יותר: www.registerelectrolux.com



לרכוש אביזרים, חלקים מתכלים וחלפים מקוריים עבור המכשיר שברשותך: www.electrolux.com/shop



שירות לקוחות

השתמש תמיד בחלקי חילוף מקוריים. בעת הפנייה למרכז השירות המורשה, ודא כי ברשותך הנתונים הבאים: הדגם, מספר המוצר (PNC), המספר הסידורי.

ניתן למצוא את המידע על לוחית הדירוג.

⚠ אזהרה / זהירות - נתוני בטיחות

ⓘ מידע כללי ועצות

📄 מידע סביבתי

התנאים עשויים להשתנות ללא הודעה

1.1 ⚠️ מידע על בטיחות

לפני ההתקנה והשימוש במכשיר, קרא בעיון את ההוראות המצורפות. היצרן אינו אחראי לכל פגיעה או נזק שייגרמו כתוצאה מהתקנה לא נכונה או משימוש לא נכון. שמור תמיד את ההוראות במקום בטוח ונגיש, לשימוש עתידי.

1.1 בטיחות ילדים ואנשים מוגבלים

- השימוש במכשיר זה מותר לילדים מגיל 8 ומעלה ולאנשים בעלי מוגבלות גופנית, חושית או שכלית או לאנשים חסרי ניסיון וידע, אם הדבר נעשה תחת פיקוח או אם ניתנה להם הדרכה לגבי שימוש בטוח במכשיר, ובתנאי שהם מבינים את הסיכונים הקשורים לשימוש.
- אין להתיר לילדים לשחק עם המכונה.
- יש להרחיק ילדים בני 3 ומטה מהמכשיר כאשר הוא פועל.
- הרחק את כל חומרי האריזה מהישג ידם של ילדים ודאג לסילוקם כנדרש.
- הרחק את כל חומרי הניקוי מהישג ידם של ילדים.
- הרחק ילדים וחיות מחמד מדלת המכשיר כאשר הי פתוחה.
- אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקוי ותחזוקת משתמש במכשיר ללא השגחה.

1.2 בטיחות כללית

- אין לבצע כל שינוי במפרט הטכני של המכונה.
- אל תחרוג מקיבולת ההעמסה המרבית - 6 ק"ג (עיין בפרק "טבלת התכניות").
- לחץ המים בפעולת המכונה בנקודת הכניסה של המים מהחיבור החיצוני חייב להיות בטווח שבין 0.5 אטמ' (0.05 MPa) לבין 8 אטמ' (0.8 MPa).
- אין לחסום את פתחי האוורור בבסיס המכשיר (אם קיימים) באמצעות שטיח, מחצלת, או כל כיסוי רצפה אחר.
- יש לחבר את המכונה לרשת המים בעזרת ערכת הצינורות החדשה שסופקה איתה, או בעזרת ערכת צינורות חדשה אחרת שסופקה על ידי מרכז שירות מוסמך.
- אסור לעשות שימוש חוזר בערכות הישנות.

- אם כבל אספקת המתח פגום, החלפתו חייבת להתבצע על ידי היצרן, נציג מטעם מרכז השירות המורשה, או גורם מוסמך דומה, כדי למנוע סכנת התחשמלות.
- לפני כל פעולת תחזוקה, כבה את המכשיר ונתק את תקע החשמל מן השקע.
- אין להשתמש בתרסיסי מים בלחץ גבוה ו/או בקיטור לניקוי המכונה.
- נקה את המכשיר בעזרת מטלית לכה. השתמש בחומרי ניקוי ניטרליים בלבד. אין להשתמש במוצרים שוחקים, כריות ניקוי שוחקות, ממיסים או חפצי מתכת.

2. הוראות בטיחות

2.1 התקנה

- הסר את כל חומרי האריזה ובורגי ההובלה.
 - שמור על בורגי ההובלה במקום בטוח. אם בעתיד יהיה צורך להוביל את המכשיר, יש להבריג אותם מחדש למקומם כדי לנעול את תוף המכשיר ולמנוע נזק פנימי.
 - היזהר תמיד בעת הזזת המכונה, שכן היא כבדה. השתמש תמיד בכפפות בטיחות ובנעליים סגורות.
 - אין להתקין מכונה שניזוקה או להשתמש בה.
 - פעל על פי הוראות ההתקנה שסופקו עם המכונה.
 - אין להתקין את המכשיר או להשתמש בו בסביבה שבה הטמפרטורה נמוכה מ-0°C או במיקום שחוף לפגעי מזג האוויר.
 - אזור הרצפה שעליו יותקן המכשיר חייב להיות שטוח, יציב, עמיד לחום ונקי.
 - יש לוודא שקיימת תנועת אוויר חופשית בין המכונה לבין הרצפה.
 - כוון את הרגליות למרווח מתאים בין המכשיר לבין הריצוף.
 - אל תתקין את המכונה במיקום שאינו מאפשר פתיחה מלאה של מכסה המכונה.
 - אל תניח מתחת למכונה מיכלי קיבול לאיסוף מים במקרה של דליפה. צור קשר עם מרכז השירות המורשה כדי לוודא באילו אביזרים מותר להשתמש.
- ודא כי המפרט החשמלי שמופיע על לוחית הדירוג תואם את אספקת החשמל בבית. אם לא - צור קשר עם חשמלאי.
- אל תשתמש במתאמים מפצלים או בכבלים מאריכים.
- היזהר שלא לגרום נזק לכבל המתח ולתקע החשמל. אם יש צורך להחליף את כבל החשמל של המכשיר, הדבר חייב להתבצע על ידי מרכז השירות המורשה שלנו.
- חבר את תקע החשמל לשקע חשמל בסיום ההתקנה בלבד. ודא שקיימת גישה לתקע החשמלי לאחר ההתקנה.
- אין לגעת בכבל המתח או בתקע החשמלי בידיים רטובות.
- אין למשוך בכבל המתח כדי לנתק את המכשיר מהחשמל. הקפידו תמיד למשוך את התקע.
- מכשיר זה עומד בהוראות הבאות של המועצה האירופאית.

2.3 חיבור למקור מים

- אל תגרום נזק לצינורות המים. כשאתה עומד לחבר צינורות חדשים, או צינורות שלא היו בשימוש זמן רב, או לאחר ביצוע תיקונים או התקנות של מכשירים חדשים (מונה מים וכו'), פתח את המים דרך הצינורות והנח להם לזרום עד שייצאו נקיים וצלולים.
- ודא שאין שום דליפות מים נראות לעין במהלך השימוש הראשון במכשיר או לאחר השימוש הראשון בו.

2.2 חיבור לחשמל

- יש להאריק את המכשיר.
- הקפידו תמיד להשתמש בשקע מונע התחשמלות שהותקן כהלכה.

2.4 שימוש

אזהרה!
סכנה לפציעה, התחשמלות,
דליקה, כוויות או גרימת נזק
למכשיר.



- המכשיר נועד לשימוש ביתי בלבד.
- פעל לפי הוראות הבטיחות שעל גבי אריזת חומרי הניקוי.
- אין להכניס למכשיר מוצרים דליקים או מוצרים שנרטבו בחומרים דליקים, ואין להניח מוצרים כאלה על המכשיר או בקרבתו.
- הקפד להסיר את כל פריטי המתכת מהכבסים.


2.5 שירות

- כדי לתקן את המכשיר, צור קשר עם מרכז שירות מורשה.

3. תיאור המוצר

3.1 סקירה כללית של המכונה

- 1 לוח הבקרה
- 2 מכסה
- 3 גישה רכה
- 4 מסנן משאבת ניקוז
- 5 ידית להזזת המכונה
- 6 רגליים לכוונון ויישור המכונה
- 7 לוחית דירוג

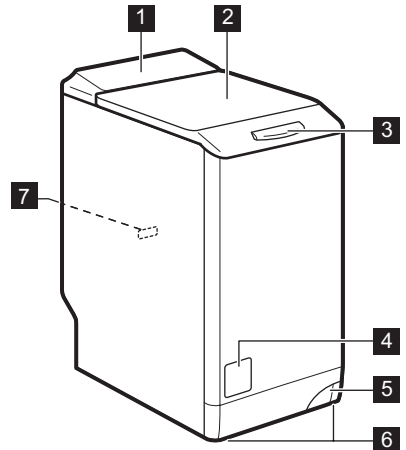

- השתמש אך ורק בחלקי חילוף מקוריים.

2.6 סילוק


אזהרה!
קיימת סכנה לפציעה או הנק.



- נתק את המכשיר מאספקת החשמל והמים.
- חתוך את כבל אספקת המתח קרוב למכונה וסלק אותו.
- הסר את סגר הדלת כדי למנוע מילדים ומחיות מחמד מלהינעל בתוך התוף.
- סלק את המכונה בהתאם לדרישות המקומיות בנוגע לסילוק פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE).

4. לחיצי הפעלה


4.1 תיאור לחיצי הפעלה

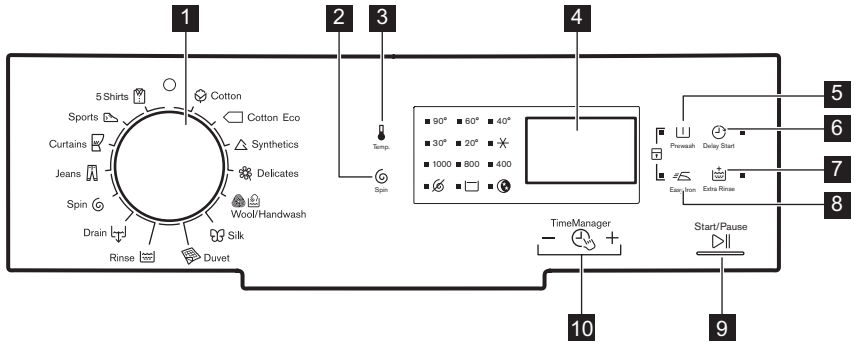

- | | |
|---|--|
| <p>7 לוחית מגע 'שטיפה נוספת' (שטיפה נוספת)</p> <p>8 לוחית מגע 'גיהוץ קל' (גיהוץ קל)</p> <p>9 לוחית מגע התחלה/השהיה (התחלה/השהיה)</p> <p>10 לוחית מגע 'מנהל זמן' + -</p> | <p>1 בורר תכניות</p> <p>2 לוחית מגע 'הפחתת סחיטה' (סחיטה)</p> <p>3 לוחית מגע 'טמפרטורה' (טמפרטורה)</p> <p>4 תצוגה</p> <p>5 לוחית מגע 'כביסה מקדימה' (הדחה מקדימה)</p> <p>6 לוחית מגע 'התחלה מושהית' (התחלה מושהית)</p> |
|---|--|

4.2 תצוגה

- A. אזור הזמן:
- זמן התכנית.
 - קודי ההתראה. עיין בפרק "איתור תקלות" לקבלת התיאור שלהם.
 - הרמה של מנהל הזמן.
- B. מחווין 'התחלה מושהית'.
- C. מחווין 'נעילה מפני ילדים'.
- D. מחווין 'מכסה נעול':
- הוא דולק, לא ניתן לפתוח את המכסה.
 - הוא כבוי, ניתן לפתוח את המכסה.
 - הוא מהבהב, לא ניתן לפתוח את המכסה. המתן מספר דקות עד שהמחווין יכבה.
- E. מחווני שלבי הכביסה.
- שלב הכביסה: [Icon]
 - שלב השטיפה הנוספת: [Icon]
 - שלב הסחיטה: [Icon]

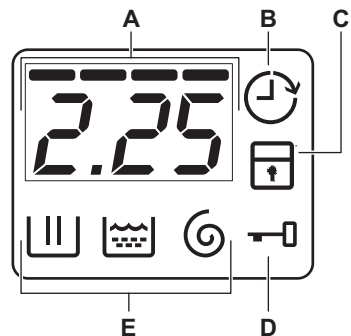


5. טבלת תכניות

| תכנית טווח טמפרטורות | עומס מרבי מהירות סחיטה מירבית | תיאור התכנית (סוג הכביסה ורמת הלכלוך) |
|---|-------------------------------------|---|
|  פריטי כותנה 90°C - קר | 6 ק"ג 1000 סל"ד | כותנה לבנה וצבעונית. לכלוך רגיל ולכלוך קל. |
|  כותנה חסכוני(1) 60°C - 40°C | 6 ק"ג 1000 סל"ד | כותנה לבנה וכותנה בצבע עמיד. לכלוך רגיל. צריכת האנרגיה יורדת ומשך תכנית הכביסה מתארך. |
|  פריטים סינתטיים 60°C - קר | 2.5 ק"ג 1000 סל"ד | פריטים סינתטיים או פריטים מאריגים מעורבים. לכלוך רגיל. |
|  עדינים 40°C - קר | 2.5 ק"ג 1000 סל"ד | פריטים מבדים עדינים כמו אריגים אקריליים, ויסקוזה, ופוליאסטר. לכלוך רגיל. |
|  צמר/כביסה ביד 40°C - קר | 1 ק"ג 1000 סל"ד | צמר לכביסה במכונה, צמר לכביסה ביד ואריגים עדינים הנושאים את הסמל "לכביסה ביד" (2). |
|  משי 30°C | 1 ק"ג 800 סל"ד | תכנית מיוחדת עבור פריטי משי ופריטים מבדים סינתטיים מעורבים. |
|  פוך 60°C - 30°C | 2 ק"ג 800 סל"ד | תכנית מיוחדת עבור שמירה סינתטית אחת, פוך, כיסוי מיטה וכן הלאה. |
|  שטיפה קרים | 6 ק"ג 1000 סל"ד | כדי לשטוף ולסחוט את הכביסה. לכל סוגי הבדים, מלבד פריט צמר ואריגים עדינים במיוחד. הפחת את מהירות הסחיטה בהתאם לסוג הכביסה. |
|  ניקוז | 6 ק"ג | כדי לנקז את המים מהתוף. לכל סוגי הבדים. |
|  סחיטה | 6 ק"ג 1000 סל"ד | כדי לסחוט את הכביסה וכדי לנקז את המים מהתוף. לכל סוגי הבדים, מלבד פריטי צמר ואריגים עדינים במיוחד. |
|  ג'ינס 60°C - קר | 3 ק"ג 1000 סל"ד | פריטי ג'ינס וג'רזי. גם לפריטים בצבעים כהים. |
|  וילונות 40°C - קר | 2.5 ק"ג 800 סל"ד | תכנית מיוחדת לוילונות. שלב ההשריה מופעל באופן אוטומטי. (3) |
|  בגדי ספורט 30°C | 2.5 ק"ג 800 סל"ד | פריטים סינתטיים ועדינים. לכלוך קל או פריטים לרענון. |

| תכנית טווח טמפרטורות | עומס מרבי מהירות סחיטה מירבית | תיאור התכנית (סוג הכביסה ורמת הלכלוך) |
|-------------------------|-------------------------------------|---|
| 5 חולצות 30°C | 1.5 ק"ג 800 סל"ד | פריטים סינתטיים ופריטים מאריגים מעורבים. פריטים בלכלוך קל ופריטים לרענון. עבור 5-6 חולצות. |























(1) תכנית סטנדרטיות עבור ערכי צריכת החשמל של 'תווית האנרגיה'. על פי תקנה 1061/2010, תכניות אלה הן, בהתאמה, "תכנית כותנה סטנדרטית 60°C" ו-"תכנית כותנה סטנדרטית 40°C". אלה הן התכניות היעילות ביותר מבחינת הצריכה המשולבת של אנרגיה ומים לניקוי כבסים מכותנה בלכלוך רגיל.

טמפרטורת המים בשלב הכביסה עשויה להיות שונה מהטמפרטורה המוצהרת בתכנית שנבחרה. 

(2) במהלך מחזור זה התוף מסתובב באיטיות כדי להבטיח כביסה עדינה. יתכן שייראה לך כאילו התוף אינו מסתובב כלל או שאינו מסתובב כהלכה.

(3) אין להשתמש בחומרי כביסה בשלב ההשריה, המיועד לשיטה במים בלבד.

תאימות לאפשרויות תכניות

| תכנית |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
|  | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
|  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
|  | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
|  | | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
|  | | ■ | | | | ■ | ■ | ■ |
|  | | ■ | | | | | ■ | ■ |
|  | ■ | | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ |
|  | | ■ | | | | | | ■ |
|  | | ■ | | | | | | ■ |
|  | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
|  | ■ | | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ |
|  | | ■ | | | | ■ | ■ | ■ |
|  | | ■ | | | | ■ | ■ | ■ |

מחזור כביסת הצמר של המכונה נבדק ואושר על ידי Woolmark Company לכביסה של בגדי צמר עם תווית של "כביסה ביד" ובתנאי שהבגדים מכובסים על פי הנחיות היצרן של מכונת הכביסה. כבס בהתאם להנחיות בתווית הבגד לגבי ייבוש והוראות כביסה אחרות. M 1145

בבריטניה, אירלנד, הונג קונג והודו סמל ה-Woolmark הינו סימן מסחרי מוסמך.

5.1 Woolmark Apparel Care - כחול



6. ערכי צריכת אנרגיה

i הנתונים שבטבלה זו הם בקירוב. גורמים שונים עשויים להשפיע על הנתונים: הכמות והסוג של פריטי הכביסה, טמפרטורת המים וטמפרטורת הסביבה.

i בתחילת התכנית התצוגה מראה את משך התכנית בתנאים של קיבולת ההעמסה המירבית. במהלך שלב הכביסה, משך התכנית מחושב אוטומטית וניתן לקצר אותו באופן ניכר אם מידת העמסת הכביסה נמוכה יותר מקיבולת ההעמסה המירבית (למשל לכותנה 60°C, קיבולת ההעמסה המירבית היא 6 ק"ג, ואורך התכנית הוא למעלה משעתיים; כאשר ההעמסה בפועל היא 1 ק"ג, משך התכנית יהיה קצר יותר משעה אחת). כאשר המכונה מחשבת את משך התכנית האמיתי, מהבהבת נקודה בתצוגה.

| תכניות | עומס (ק"ג) | צריכת אנרגיה (קוט"ש) | צריכת מים (ליטרים) | משך התכנית בקירוב (דקות) | לחות נותרת (1%) |
|-------------------------------|------------|----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| פריטי כותנה 60°C | 6 | 1,10 | 56 | 180 | 60 |
| פריטי כותנה 40°C | 6 | 0,65 | 54 | 150 | 60 |
| פריטים סינתטיים 40°C | 2.5 | 0,45 | 46 | 105 | 37 |
| עדינים 40°C | 2.5 | 0,55 | 46 | 90 | 37 |
| צמר/כביסה ביד (2 30°C) | 1 | 0,35 | 50 | 65 | 32 |
| תכניות כותנה סטנדרטיות | | | | | |
| כותנה 60°C סטנדרטי | 6 | 0,96 | 45 | 240 | 60 |

| תכניות | עומס (ק"ג) | צריכת אנרגיה (קוט"ש) | צריכת מים (ליטרים) | משך התכנית בקירוב (דקות) | לחות נותרת (1%) |
|--------------------|------------|----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| כותנה 60°C סטנדרטי | 3 | 0,62 | 37 | 149 | 60 |
| כותנה 40°C סטנדרטי | 3 | 0,50 | 37 | 136 | 60 |

(1) בסיום שלב הסחיטה.
(2) לא זמין לחלק מהדגמים.

| מצב 'נותר מופעל' (W) | מצב 'כבוי' (W) |
|--|----------------|
| 0.48 | 0.48 |
| המידע המובא בתרשים לעיל מותאם להנחיות היישום 1015/2010 של תקנות האיחוד האירופי 2009/125/EC | |

7. אפשרויות

7.1 טמפרטורה

הגדר אפשרות זו כדי לשנות את טמפרטורת ברירת המחדל.

מחווין * = מים קרים.

המחווין של הטמפרטורה שהוגדרה נדלק.

7.2 סחיטה

עם אפשרות זו ניתן לשנות את ברירת המחדל של מהירות הסחיטה.

המחווין של המהירות שהוגדרה נדלק.

אפשרויות סחיטה נוספות:

ללא סחיטה

- בחר באפשרות זו כדי לבטל את כל שלבי הסחיטה. רק שלב הניקוז זמין.
- המחווין הרלוונטי נדלק.
- הגדר אפשרות זו לבדים עדינים במיוחד.
- שלב השטיפה משתמש בכמות גדולה יותר של מים בתכנית כביסה מסוימות.

השהיית שטיפה

- בחר אפשרות זו כדי למנוע מהכביסה להתקמט.
- המחווין הרלוונטי נדלק.
- יש מים בתוף המכונה בסיום התכנית.
- התוף ימשיך להסתובב כדי למנוע קמטים בכביסה.

- המכסה נשאר נעול. יש לנקז את המים כדי לשחרר את נעילת המכסה.

לניקוז המים ראה סעיף 'בסוף התכנית'.

מחזור לילה

- בחר אפשרות זו כדי להסיר את כל שלבי הסחיטה ולבצע כביסה שקטה.
- שלב השטיפה משתמש בכמות גדולה יותר של מים בחלק מתכניות הכביסה.
- המחווין הרלוונטי נדלק.
- תכנית הכביסה מפסיקה כשהמים עדיין בתוף. התוף ימשיך להסתובב כדי למנוע קמטים בכביסה.
- המכסה נשאר נעול. יש לנקז את המים כדי לשחרר את נעילת המכסה.

לניקוז המים ראה סעיף 'בסוף התכנית'.

7.3 הדחה מקדימה

- באפשרות זו ניתן להוסיף שלב של כביסה מקדימה לתכנית הכביסה.
- השתמש באפשרות זו במקרה של לכלוך רב.
- כשבחרים אפשרות זו, מתארך משך התכנית.
- המחווין הרלוונטי נדלק.

לחץ על **+** או על **-** כדי להעלות או להקטין את משך התכנית.
מנהל הזמן זמין רק לתכניות שבטבלה.

| מחווין | | | | | | | |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|
| (2-) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| -- | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| --- | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| (3----) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

- (1) אם זמין.
- (2) הקצרה ביותר: לרענון הכביסה.
- (3) הארוכה ביותר: הגדלת משך התכנית מקטין בהדרגה את צריכת האנרגיה. שלב החימום הממוטב חוסך אנרגיה ומשך הזמן הארוך ביותר משיג תוצאות כביסה זהות (במיוחד בלכלוך רגיל).
- (4) משך זמן כבירת מחדל לכל התכניות.

7.4 התחלה מושהית

באפשרות זו ניתן להשהות את תחילת התכנית לפרק זמן של בין 30 דקות ל-20 שעות. התצוגה מראה את המחווין הרלוונטי.

7.5 שטיפה נוספת

באפשרות זו ניתן להוסיף שלב של כביסה מקדימה לתכנית הכביסה. השתמש באפשרות זו עבור בני אדם הסובלים מאלרגיה לחומרי כביסה ובאזורים שבהם המים רכים. המחווין הרלוונטי נדלק.

7.6 גיהוץ קל

המכונה שוטפת וסוחטת את הכביסה בעדינות כדי למנוע קמטים. המכונה מקטינה את מהירות הסחיטה, משתמשת ביותר מים ומתאימה את משך התכנית לסוג הכביסה. המחווין הרלוונטי נדלק.

7.7 Time Manager +

בעת בחירה בתכנית כביסה, הצג מראה את ברירת המחדל של משך הכביסה.

8. הגדרות

8.1 נעילה מפני ילדים

בעזרת אפשרות זו ניתן למנוע מילדים לשחק עם לחיצי הבקרה.

- כדי להפעיל/להפסיק אפשרות זו, לחץ על ועל ב-זמנית, עד שהמחווין יידלק או ייכבה.
- ניתן להפעיל את האפשרות:

- לאחר לחיצה על : האפשרויות וכפתור התכניות נעולים.
- לפני לחיצה על : לא ניתן יהיה להתחיל את פעולת המכונה.

9. הכנה לשימוש הראשון

1. שים 2 ליטר מים בתא חומרי הכביסה עבור שלב הכביסה.
2. שים כמות קטנה של חומר כביסה בתא עבור שלב הכביסה.
3. קבע והתחל תוכנית כותנה בטמפרטורה הגבוהה ביותר, ללא כביסה.

8.2 צילי התראה

צילי ההתראה פועלים כאשר:


- מרגע שהתוכנית הסתיימה.
- אירעה תקלה במכונה.


כדי לכבות/להפעיל את צילי ההתראה, לחץ על וגם על בו זמנית במשך כ-6 שניות.

אם מכבים את צילי ההתראה, הם ממשיכים לפעול במקרה של תקלה במכונה.

פעולה זו תסיר לכלוך שעשוי להימצא על גבי התוף והאגן.



10. שימוש יומיומי

זהירות! 
לפני סגירת המכסה של המכונה, ודא שסגרת היטב את התוף.


אזהרה! 
עיין בפרקי הבטיחות.


10.1 העמסת הכבסים



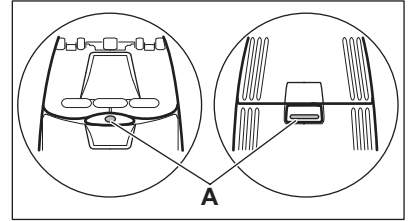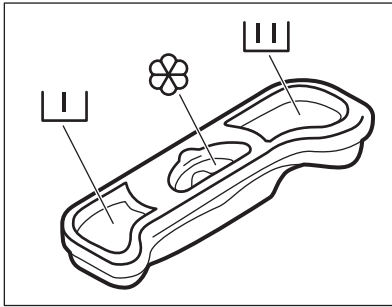

1. פתח את המכסה.
2. לחץ על הלחצן A.
3. הותוף נפתח אוטומטית.
4. שים את הכביסה בתוף, כל פריט בנפרד.
4. נער את הפריטים לפני הכנסתם למכונה.
5. הקפד שלא להכניס יותר מדי כביסה אל תוך התוף.
5. סגור את התוף ואת המכסה.




10.3 תאים לחומרי הכביסה

זהירות! 
השתמש רק בחומרי ניקוי שמותאמים למכונת כביסה.

פעל תמיד בהתאם להוראות שעל גבי אריזת אבקת הכביסה. 

| | |
|--|--|
| תא לחומרי כביסה לשלב ההשריה. |  |
| תא לחומרי כביסה לשלב הכביסה. |  |
| תא לתוספים נוזליים (מרכז בדים, עמילן). הסימן  הוא המפלס המרבי עבור התוספים הנוזליים. |  |

10.4 הגדרת תכנית

- בצג תופיע הרמה של 'מנהל הזמן', משך התכנית והמחוננים של שלבי התכנית.
- 2. לפי הצורך, שנה את הטמפרטורה ומהירות הסחיטה או הוסף אפשרויות זמינות. בעת
- 1. סובב את כפתור התכנית ובחר תכנית: המחווין  יתבהב.

10.7 הפסקת תכנית ושינוי אפשרויות

ניתן לשנות תכונות מסוימות בלבד לפני שהן מתחילות לפעול.

1. לחץ על . המחווין יבהב.
2. שנה את האפשרויות.
3. לחץ על שוב. התכנית ממשיכה.

10.8 ביטול תכנית שפועלת

1. סובב את בורר התכניות למצב כדי לבטל את התכנית ולכבות את המכונה.
2. סובב את בורר התכניות שוב כדי להפעיל את המכונה. כעת תוכל לבחור בתכנית כביסה חדשה.

לפני הפעלת התכנית החדשה, המכונה יכולה לנקז את המים. במקרה כזה, ודא שחומר הכביסה עדיין נמצא בתא חומרי הכביסה, ואם הוא אינו שם - מלא חומר כביסה מחדש.

10.9 פתיחת המכסה

כאשר ישנה תכנית או התחלה מושהית פעילה, מכסה המכונה יהיה נעול. התצוגה מראה את המחווין .

זהירות!
אם הטמפרטורה ורמת המים בתוף גבוהים מדי, אי אפשר לפתוח את המכסה.

פתיחת המכסה כאשר פועלת התחלה מושהית:

1. לחץ על כדי להפסיק את המכונה.
2. המתן עד שמחוון נעילת המכסה ייכבה.
3. ניתן לפתוח את המכסה.
4. סגור את המכסה ולחץ על שוב. ההתחלה המושהית ממשיכה לפעול.

כדי לפתוח את המכסה כאשר התכנית פועלת:

1. סובב את בורר התכניות למצב כדי לכבות את המכונה.
2. המתן מספר דקות ולאחר מכן פתח את המכסה.
3. סגור את המכסה ובחר שוב את התכנית.

הפעלת אפשרות מסוימת, המחווין של אותה אפשרות נדלק.

אם מגדירים משהו שלא כשורה, תופיע בצג ההודעה .

10.5 הפעלת תכנית ללא ההתחלה המושהית

לחץ על .

- המחווין מפסיק להבהב ונשאר דולק.
- המחווין מתחיל להבהב בצג.
- התכנית מתחילה, המכסה ננעל ובצג מופיע המחווין .
- משאבת הניקוז עשויה לפעול למשך זמן קצר כאשר המכונה מתמלאת במים.

לאחר כ-15 דקות מתחילת התכנית:

- המכונה מתאימה אוטומטית את משך התכנית, לפי עומס הכביסה.
- הצג מראה את הערך החדש.

10.6 הפעלת תכנית עם התחלה מושהית




1. לחץ על שוב ושוב עד שבצג יופיע משך ההשהיה הרצוי.
2. לחץ על המחווין הרלוונטי מופיע בצג.

- המכונה מתחילה את הספירה לאחור.
- הדלת ננעלת, התצוגה מראה את המחווין .
- לאחר סיום הספירה לאחור, התכנית מתחילה אוטומטית.



ניתן לבטל או לשנות את הגדרת ההשהיה לפני שלוחצים על כדי לבטל התחלה מושהית:

- לחץ על כדי להגדיר את ההשהיה.
- לחץ על עד שיופיע בצג .
- לחץ על שוב כדי להפעיל את התכנית באופן מיידי.



10.10 בסוף התכנית

- המכונה תפסיק את פעולתה באופן אוטומטי.
- האות הקולי פועל (אם הוא מופעל).
- הסמל  יופיע בתצוגה.
- המחווין  כבה.
- המחווין של נעילת המכסה  כבה.
- ניתן לפתוח את המכסה.
- הוצא את הכביסה מהמכונה. ודא שהתוף ריק.
- סגור את ברז המים.
- סובב את בורר התכניות למצב On/Off כדי לכבות את המכונה.
- השאר את המכסה פתוח במקצת, למניעת היווצרות של עובש ושל ריחות.

תכנית הכביסה הושלמה, אך עדיין יש מים בתוף המכונה:

- התוף ימשיך להסתובב כדי למנוע קמטים בכביסה.
- המחווין של נעילת המכסה  דולק.
- המחווין  יבהבה. המכסה נשאר נעול.
- יש לנקז את המים כדי לפתוח את המכסה.


לניקוז המים:


1. במידת הצורך, הקטן את מהירות הסחיטה. אם תגדיר  המכונה תבצע ניקוז בלבד.
2. לחץ על . המכונה תנקז את המים ותבצע סחיטה.

11. עצות וטיפים

11.1 העמסת כבסים

- הפרד את הכבסים: לבנים, צבעוניים, סינתטיים, עדינים, צמר.
- פעל בהתאם להוראות הכביסה שעל תוויות הכביסה.
- אין לכבס יחדיו פריטים לבנים וצבעוניים.
- ישנם פריטים צבעוניים שעלולים להוריד צבע בכביסה הראשונה. מומלץ לכבס אותם בנפרד בפעמים הראשונות.
- כפתר ציפיות, רכוס רוכסנים והדק ווים ולחצניות. קשור חגורות.
- רוקן את הכיסים ופרוס פריטים מקופלים.
- הפוך מבחוץ פנימה את הצד הגלוי של בגדים מרובי שכבות, בגדי צמר ופריטים עם הדפס.
- הסר כתמים קשים.
- שטוף כתמים קשים בתכשיר ניקוי מיוחד.


3. בסיום התכנית וכאשר מחווין נעילת המכסה  כבה, אפשר לפתוח את המכסה.
4. סובב את בורר התכניות למצב On/Off כדי לכבות את המכונה.


 המכונה מנקזת וסוחטת אוטומטית לאחר כ-18 שעות (למעט בתכנית של פריטי צמר).

10.11 מצב הכן

כמה דקות לאחר סיום תכנית הכביסה, אם אינך מכבה את המכונה, מופעל סטטוס של חסכון באנרגיה.

סטטוס חסכון באנרגיה מקטין את צריכה האנרגיה כאשר המכונה נמצאת במצב הכן.

- כל המחווים והצג כבים.
- המחווין  מהבהב באטיות
- לחץ על אחת מהאפשרויות כדי לכבות את סטטוס החסכון באנרגיה.

 אם אתה מגדיר תכנית או אפשרות שבסימון נותרים מים בתוף, הפעולה של מצב החיסכון באנרגיה **אינה מופעלת**, כדי להזכיר לך שעליך לנקז את המים.

- היזהר כשאתה מטפל בוילונות. שלוף את הווים או הכנס את הווילונות לשקית כביסה או לציפית.
- אל תכבס כבסים ללא תפרי שוליים או שיש בהם חתכים. אם אתה מכבס פריטים קטנים ו/או עדינים, הכנס אותם לשקית כביסה. (חזיות עם חיוקיי מתכת, חגורות, טייטס וכו').
- כמות קטנה של כבסים עלולה לגרום לבעיות איזון בשלב הסחיטה. במקרה מעין זה, מקם ידנית את הפריטים באגן והתחל מחזור סחיטה נוסף.

11.2 כתמים עקשים

- לעיתים מים ואבקת כביסה אינם מספיקים כדי להסיר כתמים מסוימים.
- מומלץ לטפל בכתמים הללו במסיר כתמים לפני שתכניס את הפריטים אל תוך המכונה.


11.4 עצות אקולוגיות

- קבע תכנית ללא שלב השריה עבור כבסים עם לכלוך רגיל.
- הפעל תמיד תכנית כביסה כאשר המכונה מלאה עד למקסימום המותר.
- במידת הצורך, השתמש במסיר כתמים כאשר אתה קובע תכנית עם טמפרטורה נמוכה.
- לשימוש בכמות המתאימה של אבקת כביסה, בדוק את רמת קשיות המים בצורת הביתית. עיין בפרק "קשיות המים".

11.5 קשיות המים

- אם קושי המים באזור מגוריך גבוה או בינוני, מומלץ להוסיף מרכז מים למכונת הכביסה. באזורים בהם המים רכים אין צורך במרכז מים.
- לברור קושי המים באזורך, צור קשר עם רשות המים המקומית.
- השתמש בכמות הנכונה של מרכז מים. פעל בהתאם להוראות שעל גבי אריזת המוצר.

כדי להסיר חלקיקי חלודה, השתמש רק במוצרים שמיועדים למכונות כביסה. יש לבצע זאת בנפרד מכביסה רגילה.

פעל תמיד בהתאם להוראות שעל גבי אריזת המוצר. 

12.3 כביסת תחזוקה


- בתכניות בטמפרטורה נמוכה, ייתכן שחלק מחומרי הכביסה יישארו בתוף. בצע כביסת תחזוקה לעיתים קרובות. כדי לעשות זאת:
- הוצא את הכביסה מתוף המכונה.
 - בחר את תכנית הכותנה עם הטמפרטורה הגבוהה ביותר ועם כמות קטנה של חומר ניקוי.

ניתן להשתמש במסירי כתמים מיוחדים. השתמש במסיר הכתמים המיוחד עבור סוג הכתם והבד.

11.3 חומרי כביסה ותוספים


- יש להשתמש אך ורק בחומרי כביסה ובתוספים אשר יוצרו במיוחד עבור מכונות כביסה:
 - אבקות כביסה לכל סוגי האריגים,
 - אבקות כביסה לאריגים עדינים (40°C מקס.) ופריטי צמר,
 - נוזלי כביסה, בעדיפות לתכניות כביסה בטמפרטורה נמוכה (60°C מקס.) עבור כל סוגי האריגים, או מיוחדים עבור פריטי צמר בלבד.
- אין לערבב סוגים שונים של חומרי כביסה.
- לשמירה על הסביבה, אין להשתמש בחומר כביסה בכמות גדולה מדי.
- פעל בהתאם להוראות שעל גבי אריזת המוצרים הללו.
- השתמש במוצרים המתאימים לסוג ולצבע הבד, לטמפרטורת התכנית ולרמת הכלוך.
- אם המכונה אינה כוללת מגירת חומרי כביסה עם שסתום חד כיווני, הוסף את נוזלי הכביסה תוך שימוש בכף מינון (מסופקת על ידי יצרני חומרי הניקוי).

12. שמירה וניקוי

אזהרה!  עיין בפרקי הבטיחות.

12.1 ניקוי חיצוני

נקה את המכונה אך ורק במים פושרים ובסבון. ייבש לגמרי את כל המשטחים.

זהירות!  אין להשתמש באלכוהול, בממיסים או בכימיקלים.


12.2 הסרת אבנית

אם קושי המים באזור מגוריך גבוה או בינוני, מומלץ להוסיף תכשיר לריכוך מים למכונת הכביסה.


בדוק מעת לעת את תוף המכונה כדי למנוע אבנית וחלקיקי חלודה.

12.4 ניקוי של מפזר אבקת הכביסה


.1

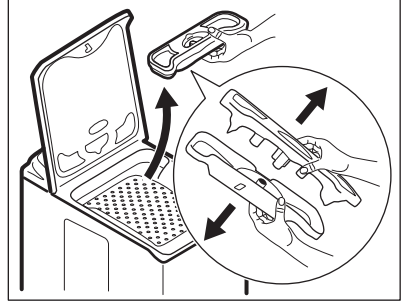

.2

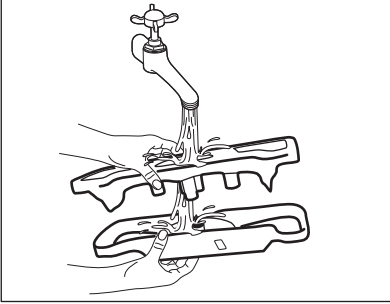

.3

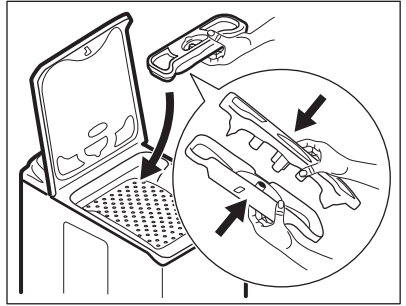


12.5 ניקוי מסנן הניקוז


אל תנקה את מסנן הניקוז כאשר המים במכונה חמים.




.1

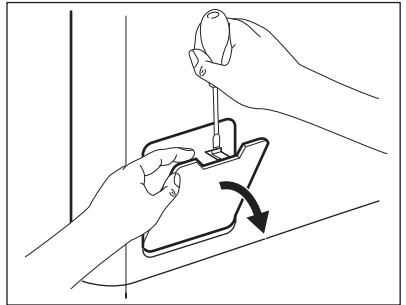


.2

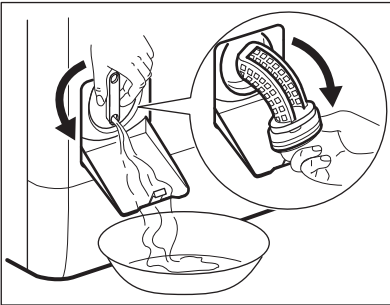


.4

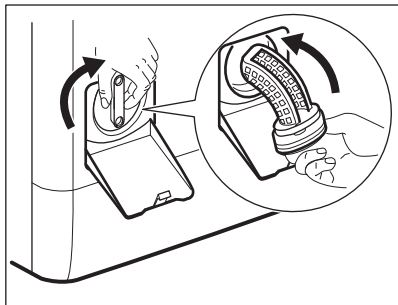

.3

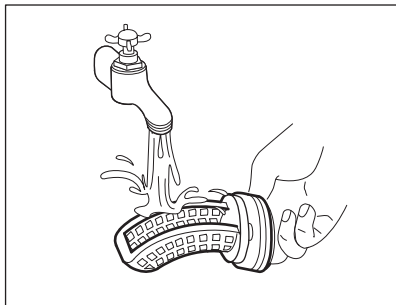


.5

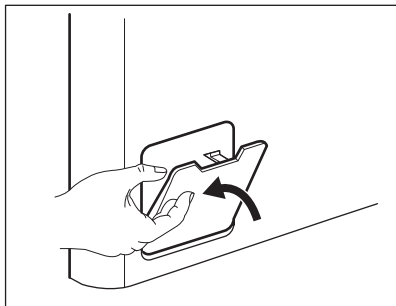


12.6 ניקוי צינור הכניסה ומסנן השסתום


.2

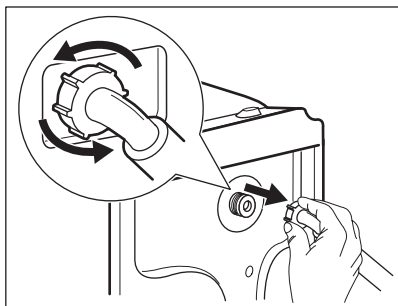

.1

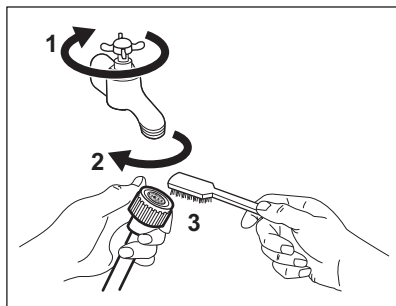

.4

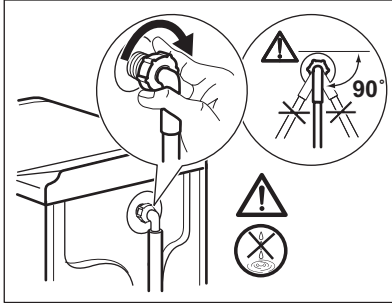


4. בחר בתכנית Drain (ניקוז) והמתן עד סוף מחזור הפעולה.
 5. סובב את ברור התכנית למצב Stop (עצירה) כדי לכבות את המכונה.
 6. נתק את המכונה.

אזהרה!

ודא שהטמפרטורה גבוהה מ-0°C לפני שתשתמש שוב במכונה. היצרן אינו אחראי לנזקים שייגרמו תוצאה מטמפרטורה נמוכה.

.3

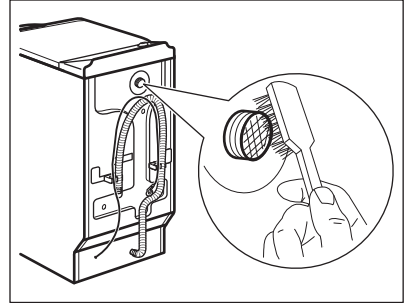**12.7 אמצעי זהירות בזמן קרה**

אם המכונה מותקנת באזור בו הטמפרטורה עשויה לרדת מתחת ל-0°C, נקז את המים הנותרים מצינור הכניסה וממשאבת הניקוז.

בצע הליך זה גם כאשר אתה רוצה לבצע ניקוז חירום.



1. סגור את ברז המים ונתק את צינור כניסת המים.
2. נתק את צינור הניקוז מכיור או מפתח יציאה.
3. שים את קצותיהם של צינורות הניקוז וכניסת המים בתוך מיכל. תן למים להישפך החוצה מהצינורות.

13. איתור תקלות**אזהרה!**

עייין בפרקי הבטיחות.

**13.1 מבוא**

המכשיר לא מתחיל לפעול או שהוא נעצר במהלך הפעולה.

נסה תחילה למצוא פתרון לבעיה (ראה טבלה). אם הבעיה נמשכת, צור קשר עם מרכז השירות המורשה.

במקרה של בעיות מסוימות, ישמע אות קולי ויוצג קוד ההתראה:

- **E10** - המכונה אינה מתמלאת במים כהלכה.

- **E20** - המכונה אינה מנקזת את המים.

- **E40** - מכסה המכונה או דלתות התוף פתוחים או שאינם סגורים כראוי. בדוק את שניהם!

- **E40** - אספקת החשמל אינה יציבה. המתן עד שאספקת החשמל תתייצב.

אזהרה!

יש לכבות את המכונה לפני ביצוע הבדיקות.

13.2 כשלים אפשריים

| בעיה | פתרון אפשרי |
|---|--|
| פעולת התכנית אינה מתחילה. | ודא שהתקע החשמלי מחובר אל שקע רשת החשמל. |
| | ודא כי דלתות התוף והמכסה של המכונה סגורים כראוי. |
| | ודא שאין נתיך שרוף בתיבת הנתיכים. |
| | ודא שלחצת על כפתור ההפעלה/השהיה |
| | אם בחרת התחלה מושהית, בטל אותה או המתן לסיום הספירה לאחור. |
| | כבה את הפונקציה של נעילה מפני ילדים, אם היא פועלת. |
| המכונה אינה מתמלאת במים כהלכה. | ודא שברז המים פתוח. |
| | ודא שהלחץ של מקור המים אינו נמוך מדי. לקבלת מידע זה, צור קשר עם רשות המים המקומית שלך. |
| | ודא שברז המים אינו סתום. |
| | ודא שהמסנן של צינור כניסת המים ומסנן השסתום אינם חסומים. עיין בפרק "טיפול וניקוי". |
| | ודא שבצינור כניסת המים אין פיתולים או קיפולים. |
| | ודא שצינור כניסת המים מחובר כהלכה. |
| המכונה לא מתמלאת במים ומתנקזת מיד. | ודא שצינור הניקוז נמצא במקום המתאים. ייתכן שהצינור נמוך מדי. |
| המכונה לא מנקזת את המים. | ודא שצינור הניקוז של הכיור אינו סתום. |
| | ודא שאין בצינור הניקוז פיתולים או קיפולים. |
| | ודא שמסנן הניקוז אינו חסום. נקה את המסנן, אם יש צורך. עיין בפרק "טיפול וניקוי". |
| | ודא שצינור הניקוז מחובר כהלכה. |
| | בחר בתכנית הניקוז אם בחרת תכנית ללא שלב ניקוז. |
| | בחר בתכנית הניקוז אם בחרת תכנית שמסתיימת עם מים שנשארים באגן. |
| שלב הסחיטה לא פועל או שמחזור הכביסה נמשך יותר זמן מהרגיל. | בחר את אפשרות הסחיטה. בחר באפשרות הניקוז אם בחרת אפשרות שבסיומה נותרים מים בתוף. |
| | ודא שמסנן הניקוז אינו חסום. נקה את המסנן, אם יש צורך. עיין בפרק "טיפול וניקוי". |
| | מקם דינית את הפריטים באגן והתחל מחזור סחיטה נוסף. ייתכן שהסיבה לבעיה היא בעיות איזון. |

| בעיה | פתרון אפשרי |
|----------------------------------|--|
| יש מים על הרצפה. | ודא שהחיבורים של צינורות המים הדוקים ושאיך דליפת מים. |
| | ודא שאין נזקים בצינור הניקוז. |
| | ודא שאתה משתמש בחומרי ניקוי מתאימים ובכמות המתאימה שלהם. |
| לא ניתן לפתוח את מכסה המכונה. | ודא שתכנית הכביסה נגמרה. |
| | אם יש מים בתוף, בחר בתכנית סחיטה או ניקוז. |
| המכונה משמיעה רעשים לא רגילים. | ודא שהמכונה מאוזנת. עיין בפרק "התקנה". |
| | ודא שכל ברגי האריזה ו/או המשלוח הוסרו. עיין בפרק "התקנה". |
| | הוסף כבסים לתוף. ייתכן שהעומס קטן מדי. |
| המחזור קצר יותר מהזמן המוצג. | המכונה מחשבת זמן חדש בהתאם לעומס הכבסים. עיין בפרק "ערכי צריכה". |
| המחזור ארוך יותר מהזמן המוצג. | עומס כבסים לא מאוזן מגדיל את משך הזמן. זו התנהגות תקינה של המכונה. |
| תוצאות הכביסה אינן משביעות רצון. | הוסף אבקת כביסה או השתמש בחומר ניקוי אחר. |
| | השתמש במוצרים מתאימים להסרת כתמים עקשים לפני הכביסה. |
| | ודא שבחרת בטמפרטורה המתאימה. |
| | הפחת את עומס הכבסים. |
| | ודא שלחצת רק על הלחצנים הרצויים. |

לאחר הבדיקה, הפעל את המכונה. התכנית תמשיך את פעולתה מהנקודה בה הופסקה. אם הבעיה נמשכת, צור קשר עם מרכז השירות המורשה. אם מופיעים בצג קודי התראה אחרים. הפסק את פעולת המכונה והפעל אותה שוב. אם הבעיה נמשכת, צור קשר עם מרכז השירות המורשה.

14. נתונים טכניים

| | | |
|-------------|---|---|
| מידות | רוחב / גובה / עומק / עומק כולל | 400 מ"מ / 890 מ"מ / 600 מ"מ / 600 מ"מ |
| חיבור לחשמל | מתח הספק כולל נתיך תדר | 230 וולט 2,200 וואט 10 אמפר 50 הרץ |
| | רמת ההגנה מפני חדירת חלקיקים מוצקים ולחות מובטחת על ידי כיסוי המגן, למעט מקומות שבהם לציוד במתח נמוך אין הגנה מפני לחות | IPX4 |

| | | |
|--------------------------|--------------------|---|
| לחץ אספקת מים | מינימום מקסימום | 0.5 אטמ' (0.05 MPa) 8 אטמ' (0.8 MPa) |
| אספקת מים ⁽¹⁾ | מים קרים | |
| העמסה מירבית | פריטי כותנה | 6 ק"ג |
| דרגת יעילות אנרגיה | | ++A |
| מהירות סחיטה | מקסימום | 1000 סל"ד |

⁽¹⁾ חבר את צינור הזנת המים לברז עם תברייג "3/4".

15. הגנת הסביבה

הנושאים את הסמל ♻️ לפסולת הביתית. החזר את המוצר למתקן המחזור במקום מגוריך או פנה לרשות העירונית שלך.

מחזר את החומרים הנושאים את הסמל ♻️. השלך את חומרי האריזה למכלי מחזור מתאימים. סייע להגן על הסביבה ולשמור על הבריאות ותרום למחזור פסולת ממכשירים חשמליים ואלקטרוניים. אל תשליך מכשירים

www.electrolux.com/shop



192956830-A-382016

